• 판매원 : 삼성전자주식회사
• 주　소 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지
• 제조원 : 주식회사 노비타

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

기능 상담은 1588-6560

제품 모델명, 고장상태,연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
02-541-3000
080-022-3000

Internet
인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국 서비스품질 우수기업]
사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 지식경제부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크입니다.

GB68-00077A
09/09 Rev.1.0

The Power of
Convenience and Comfort

삼성 CID 유 • 무선전화기

SP-D790 사용설명서

- 휴대장치용 배터리는 소모품이며 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 처음 구입하신 경우 충분히 충전 (6시간 이상) 하신 후 사용하십시요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원 환경이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품보증서 재중
- 발신자 번호표시(CID)서비스를 받으시려면 국번없이 100번(KT), 106(SK브로드밴드)으로 신청하세요.(유료서비스)
- 사용설명서는 1회 이상 꼭 읽어주십시오.
- 제품보증서는 꼭 기록하여 주세요.
  (서비스 받을 경우 불이익을 받을 수 있습니다.)
- 설명서를 분실 또는 재본이 필요하신 경우 http://www.samsung.com/sec로 접속하신 후 다운 받으시면 됩니다.
- 사용 및 기능문의 : 1588-6560

• 사진은 실물과 다를 수 있으며, 예고없이 변동될 수 있습니다.

기능메뉴요약표 고정장치

메뉴 (메뉴버튼을 누른다)

전화번호	지역번호	시간설정	모닝콜설정	휴대등록	사용자 초기화
전화번호 등록	지역번호 등록	시간 설정	모닝콜 설정	휴대장치 등록	사용자 초기화
다이얼 [1]	다이얼 [2]	다이얼 [3]	다이얼 [4]	다이얼 [5]	다이얼 [#]

• 등록가능한 전화번호 수량 : 20개까지 가능

단축버튼 : [☎+] [☎–] 등록된 전화번호 찾기

단축버튼 : [◁))] 온후크 기능

단축버튼 : [010] 010번호 자동 다이얼 기능

기능메뉴요약표 휴대장치

단축버튼 : [☎]

소리설정 메뉴
단축버튼 : [♫]

소리설정	화면설정	전화번호부	제어판	편리기능
1.벨소리 설정	1.배경화면 설정	1.전화번호 찾기	1.시간 설정	1.모닝콜
2.음량 조절	2.화면문구	2.전화번호 등록	2.지역번호 설정	2.전화 전환
	3.화면밝기 조절	3.통화내역 보기	3.플래시 시간 설정	3.세계시간
	4.조명설정	4.전화번호 전체삭제	4.구내 전화 관리	
	5.시계 위치 설정		5.고정장치 관리	
			6.설정 값 초기화	

단축버튼 : [모닝콜]

단축버튼 : [···]

단축버튼 : [◁))+] [◁))–] 키톤 조절 기능

단축버튼 : [010] 010번호 자동 다이얼 기능

사용설명서 구성

기본 사용법

전화기능

메뉴기능

부가기능

참고

구성품

- 구성품을 꼭 확인해 주세요
- 구성품 중에 이상이 있으면 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주세요.

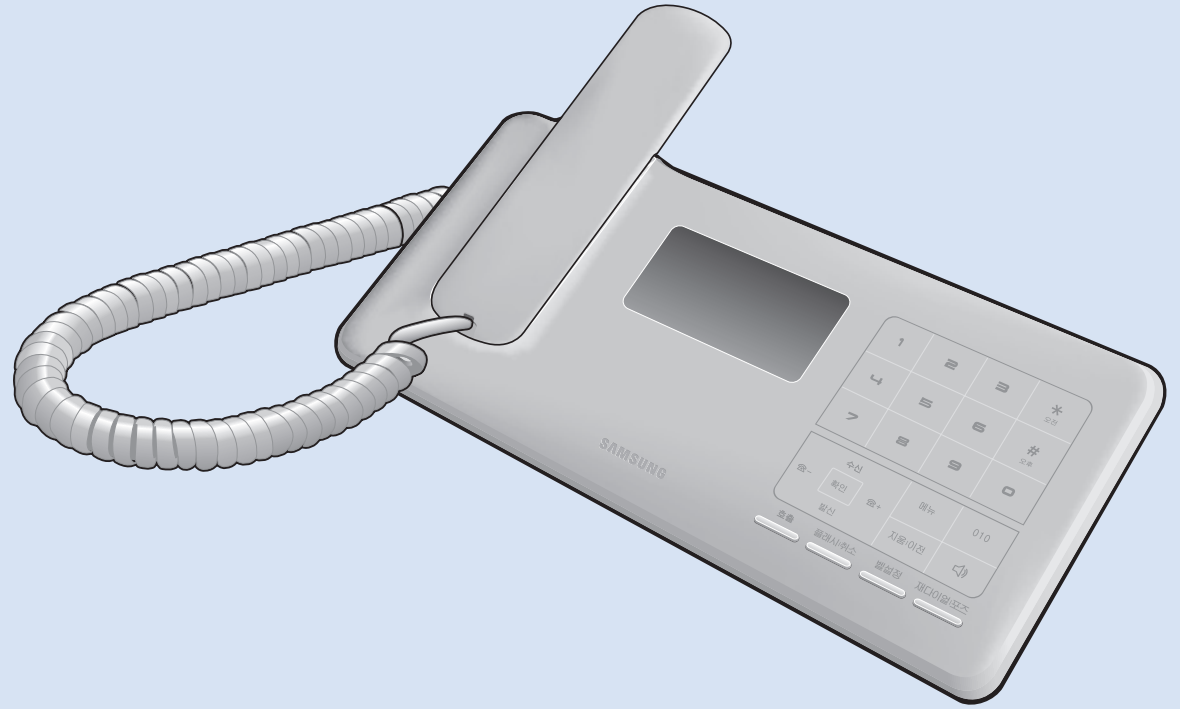

고정장치

휴대장치

충전기

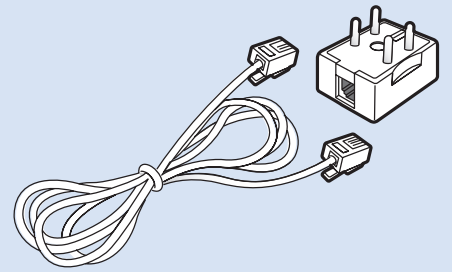

전화연결선(1개)

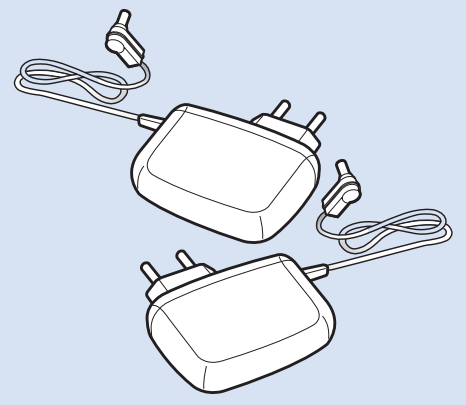

어댑터(2개)
(DC 5V 850mA)

배터리



사용설명서

휴대장치에서 충전이 되지 않을때

▶고정장치/휴대장치의 충전접촉부분을 마른헝겊 또는 면봉으로 닦아 주신 후 충분히 충전(6시간 이상)하신 후 사용하세요.

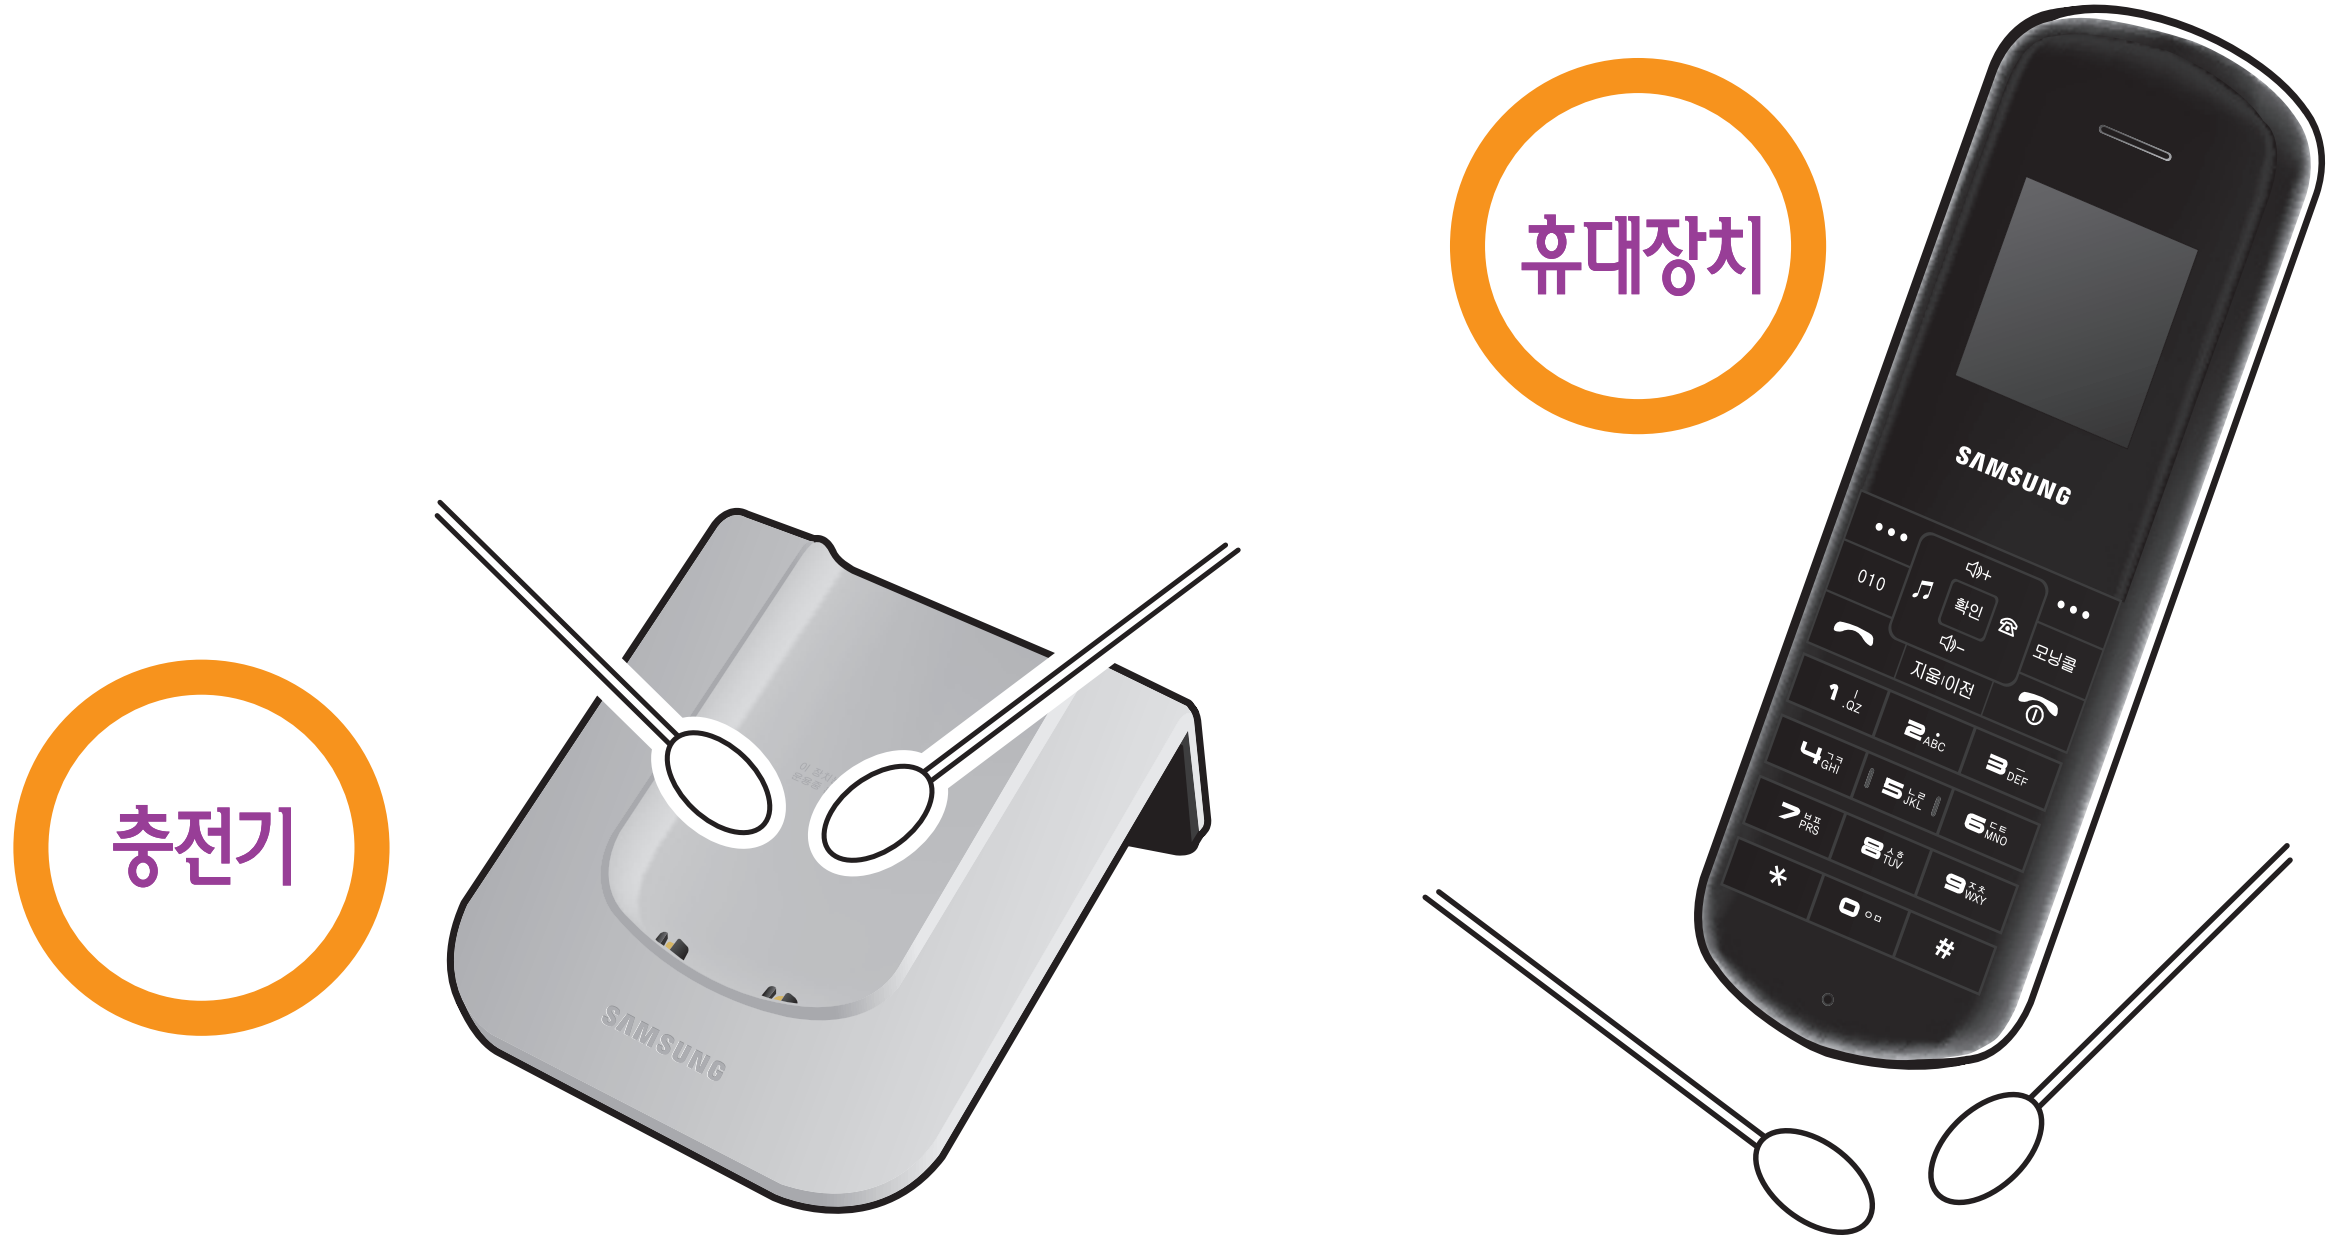

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고	지키지 않을 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	주의하지 않을 경우 사람이 부상을 입거나 물적손해 발생이 예상되는 내용입니다. 본 전화기는 1.7GHz 디지털 무선방식으로 유선전화기 및 일부 전자기기 제품(전화기류, 오디오류 등)에 간섭을 줄 수도 있습니다. 잡음 및 간섭 발생 시 적당한 거리를 두고 사용하여 주시기 바랍니다.

배터리 경고사항

▶경고:과열, 화재, 폭발 위험이 있습니다.

불에 넣거나 가열, 충격, 찍힘, 분해 하지 마세요.
어린 아이, 애완동물이 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
침수 및 배터리 단자에 목걸이, 금속체 등이 접촉되지 않도록 하세요.
높은 곳에서 떨어 뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
60℃ 이상의 고온에 노출되지 않도록 하세요.

경고 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는사용하지 마세요.
- 감전,화재의 위험이 있습니다.

경고 AC220V전용 입니다. 다른 전압에서는 사용하지 맛세요.
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

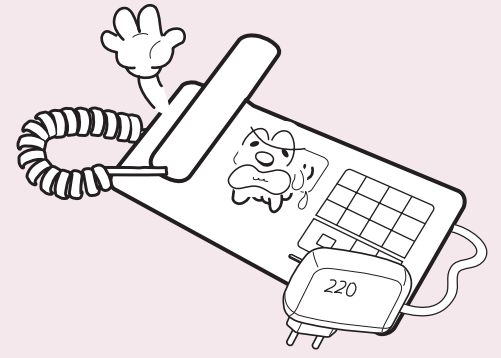

경고 젖은 손으로 플러그를 빼거나 꽂지 마시고, 전원코드의 먼지 등을 정기적으로 청소하여 주십시요.
- 감전,화재, 부상의 원인이 됩니다.

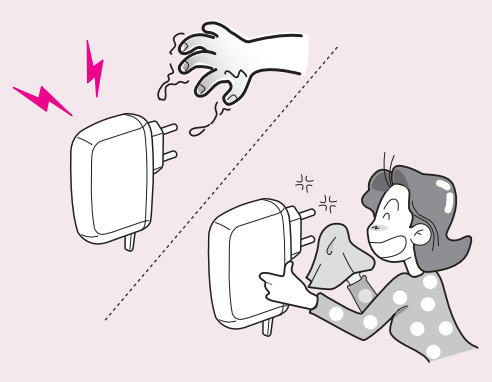

경고 휴대장치 충전단자간 접촉 시키지 마세요.
- 과열, 화재,폭발의 위험이 있습니다.

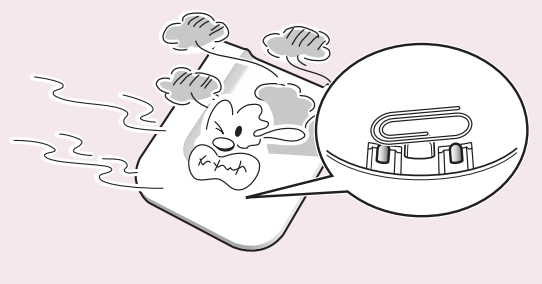

경고 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
- 감전,화재, 부상의 원인이 됩니다.

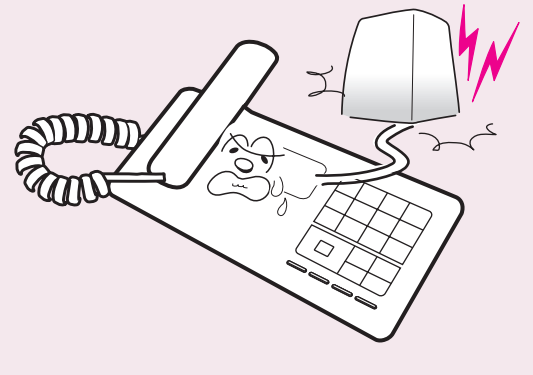

경고 반드시 정해진 어댑터만 사용하세요.
- 화재, 누전의 위험이 있습니다.

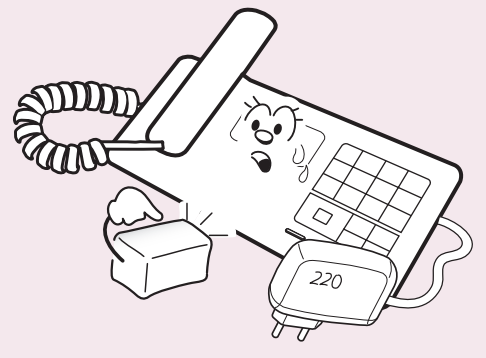

경고 전화기에 물이나 액체를 쏟거나 물•습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

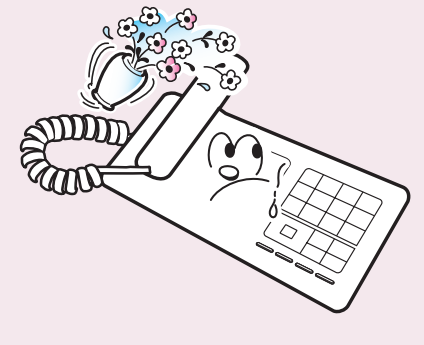

경고 전화기에 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

주의 어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 되도록 두지 마십시오.
- 감전,화재, 부상의 원인이 됩니다.

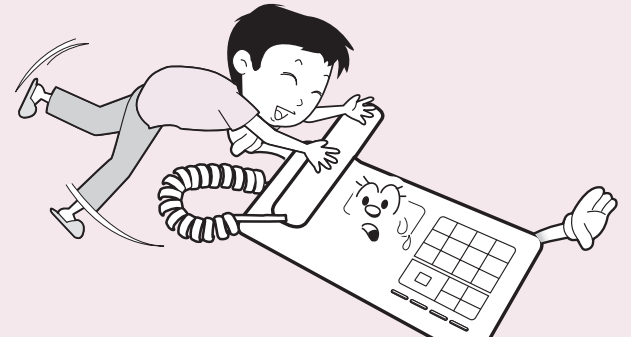

주의 다른 유선전화기와 근접한 거리에서 사용하지 마세요.
- 잡음 발생의 원인이 됩니다.

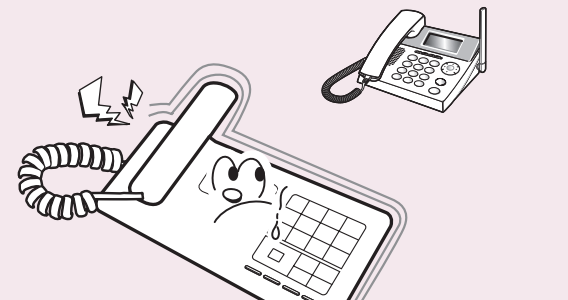

주의 어댑터의 DC전원잭(②)을 전화기로 부터 분리하기전에 반드시 전화선의 잭(①)을 먼저 분리하여 주세요.

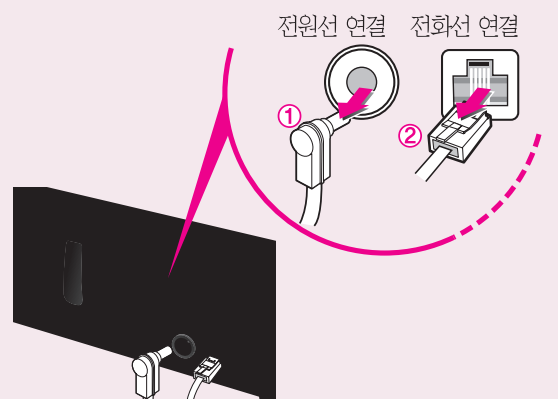

주의 전원 플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 제품이 변색될 수 있습니다.

주의 이동,설치시 제품에 충격을 주지마세요.
- 고장에 원인이 될 수 있습니다.

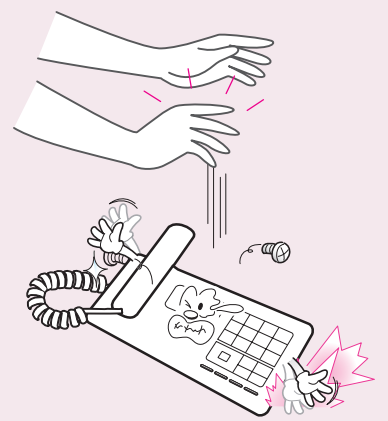

주의 오래동안 사용하지 않을때는 전원 플러그를 빼주십시오.

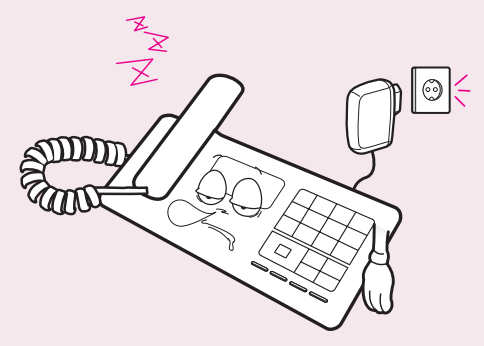

주의 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 감전,화재, 부상의 원인이 됩니다.
- 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요.

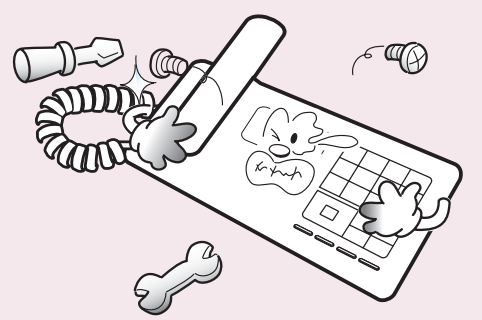

기본 사용법

구성품 2
통화 또는 충전이 되지 않을 때
이렇게 하세요 3
안전을 위한 주의사항 4
차례 보기 6
휴대장치 초기설정 9
고정장치 · 휴대장치설치 10
휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면 10
휴대장치 배터리 끼우기 11
배터리 사용법 11
제품 안내/각 부분의 이름 12
화면 상단 아이콘 설명 14
버튼 기능 설명 15
휴대장치 화면 표시에 따른 버튼 설명 16
휴대장치 메뉴 실행 방법 16
휴대장치 문자 입력 방법 익히기............ 18

전화기능

전화걸기/끊기 20
전화받기............ 23
부재중 전화보기 23
통화 중 기능 사용하기 24
포즈기능 25
디스플레이표시기능............ 26
플래시기능............ 26
송화음 차단기능 27
OHD(온후크)기능............ 27
010자동발신기능 27
휴대장치 호출기능 28

메뉴기능

소리설정(휴대)
1.벨소리 설정 31
2.음량 조절 31

소리설정(고정)
1.벨소리 설정 31
2.벨 음량 설정 31

화면설정(휴대)
1.배경화면설정 33
2.화면문구 33
3.화면밝기조절 33
4.조명설정 33
5.시계위치설정 33

전화번호부(휴대)
1.전화번호 찾기 35
2.전화번호 등록 36
3.통화내역보기 37
3.전화번호 전체삭제 38
4.발신자 정보(Caller ID)표시에 관하여 39
5.수신(발신자)정보 표시 40
6.발신 내역(걸었던 번호)기능이란? 40

전화번호부(고정)
1.고정장치에 저장된 전화번호를 찾는방법 ... 35
2.고정장치에서 수신,발신 목록을 찾는방법 37
3.고정장치에 저장된 전화번호를 삭제하는방법 38

제어판(휴대)
1.시간설정 42
2.지역번호 설정 43
3.플래시 시간설정 44
4.구내전화관리 45
5.고정장치관리 46
6.설정값초기화 47

고정장치 메뉴버튼을 사용하면(고정)
1.전화번호등록 42
2.지역번호 설정 43
3.시간 설정 44
4.모닝콜설정 45
5.휴대장치 등록 46
6.설정값 초기화 47

편리기능(휴대)
1.모닝콜 49
2.전화전환 49
3.세계시간 49

편리한기능(고정)
1.호출 기능 49

참고

전화기가 이상해요? 51
손질방법 55
전화기사용시 유의사항 56
배터리 안전을 위한 주의사항 58
제품규격 61
제품보증서 65

기본 사용법

- 휴대장치 초기설정
- 고정/휴대장치 설치하기
- 고정/휴대장치 각부명칭
- 고정/휴대장치 아이콘 및 버튼설명
- 메뉴 실행 방법
- 문자입력 방법

구입후 처음 사용시 지역번호 설정

구입 후 처음 사용하실때나 설정값 초기화를 하셨을때에만 지역번호 등록창이 나타납니다.
반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.

● 전원을 켠 후 그림과 같은 지역번호 설정창이 나오면 해당지역을 선택하여 확인 (선택)을 눌러 사용해 주세요.

현재 시각 설정하기

구입 후 처음 사용하실때나 배터리를 장시간 해체하였다가 사용하실때는 전화기의 오작동을 방지하기 위해 현재시각 입력창이 나타납니다.

● 날짜, 년, 월, 일, 오전/오후, 시, 분을 입력하시고 ⌐••• (저장)버튼을 저장을 합니다.

참고
- 고정장치는 44쪽 참조하세요.
- 휴대장치에서 시간을 설정하면 고정장치도 자동으로 시간이 설정됩니다.

고정장치·휴대장치 설치

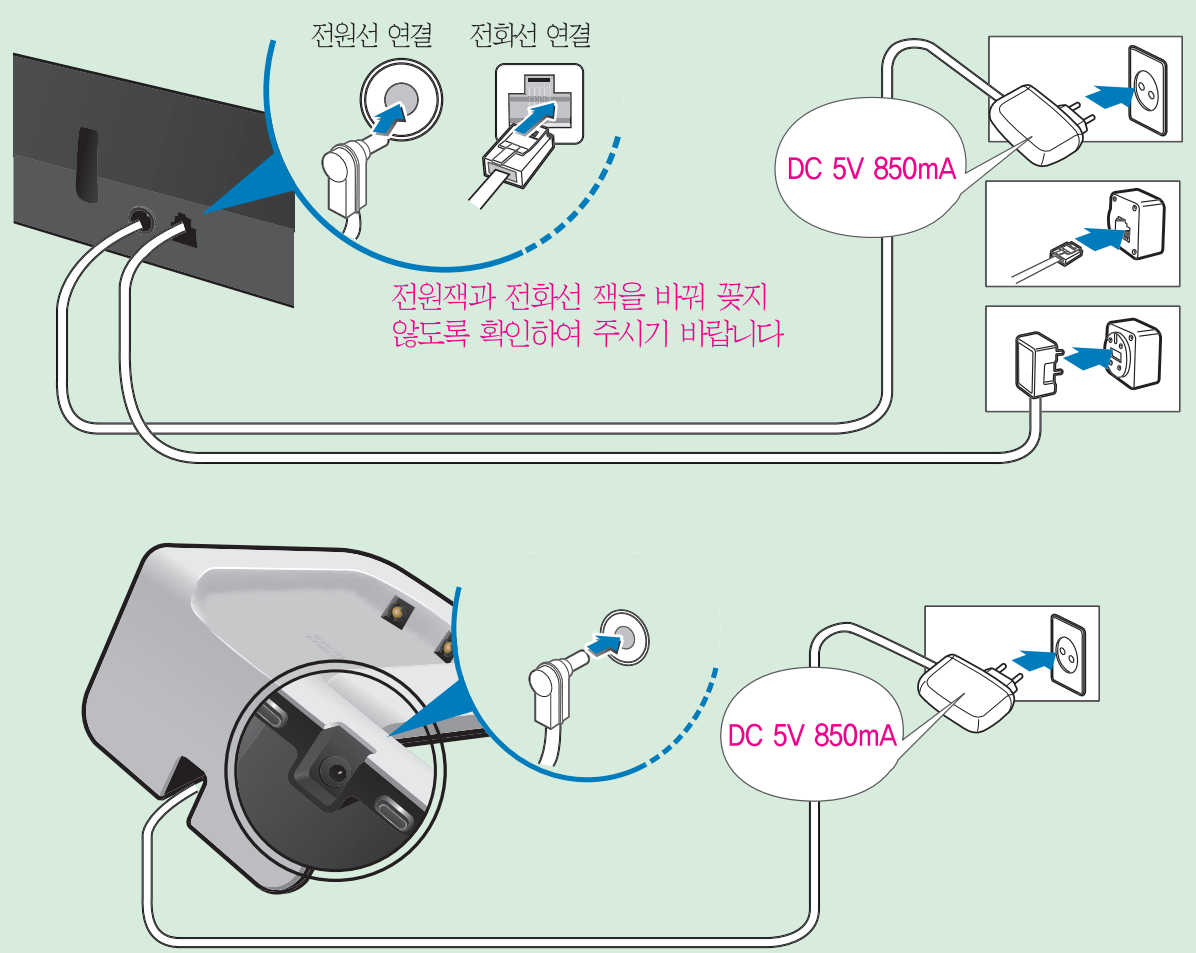

고정 알아두기

- 설치가 끝나면 [스피커 버튼] 을 짧게(0.5초 이상)눌러 '뚜" 하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 전화선과 전원선의 접속상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V 전용 입니다.

휴대 알아두기

- 휴대장치: [통화 버튼] 을 길게(2초이상)눌러 발신음이 '뚜" 하는 발신음이 들리는지 확인하세요)
- 발신음이 들리지 않으면 고정장치가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 충전기에 휴대장치를 올려 놓고 휴대장치 LCD화면에 "충전을 시작합니다" 라는 메시지를 확인하세요.
- 정전시에는 휴대장치로 전화 통화를 할 수 없습니다.

휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면

알아두기

- 전원을 끄려면 [전원 버튼] 버튼을 길게(3초 이상)누르세요.
- 전원을 켜려면 [전원 버튼] 버튼을 길게(2초 이상)누르세요.
- 만약 [전원 버튼] 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다. 6시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.
- 약 6시간 이상 충전하지 않으면 배터리의 보호를 위해 충전이 완료될 때까지 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대장치 배터리 삽입하기

배터리에 표시된 ⊕⊖단자가 전화기의 전원공급 단자로 향하게 위치시킵니다. › 그림과 같이 배터리의 윗쪽부터 밀착해 주세요. › 배터리의 아랫부분까지 반듯하게 밀착시켜 주세요. › 배터리 덮개를 홈에 맞게 살짝 눌러 맞추어 주세요. › 배터리 덮개를 밀어서 닫아주세요.

휴대장치 배터리 분리하기

배터리 덮개의 화살표 표시부분을 살짝눌러서 분리시킵니다. › 배터리 덮개를 위로 들어서 열어줍니다. › 아랫부분 홈을 이용해서 배터리를 살짝 들어줍니다. › 밑부분 부터 배터리를 빼냅니다. › 배터리를 완전히 들어올려 분리 시켜줍니다.

배터리 사용법

- 구입후 6시간이상 충분히 충전후 사용하여 주세요.
- 휴대장치에서 [빈 배터리 아이콘] '배터리가 부족합니다' 표시가 나타나면 충전을 합니다.
  충전시 [가득 찬 배터리 아이콘] 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.
  (배터리는 구입 후 6개월간 수명을 보장합니다)
- 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다.
  전화기 배터리 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입 하여 사용하세요.
  (반드시 정품을 사용하세요)
- 배터리 구입처:삼성전자 서비스센터 자재실(1588-3366)로 문의하여 구입하시기 바랍니다.

주의

- 사용중 임의로 배터리를 분리하거나 배터리가 방전되면 시간등록을 재등록 후 사용하세요.
- 제조자에 의해 공급되는 배터리만 사용하세요.
- 직사광선 및 고온의 장소에서 사용하지 마세요.
- 역삽입은 화재 및 상해의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 폐배터리는 지정된 장소에서만 폐기하세요.
- 사용중 완전 방전시 2시간 이상 충분히 충전해 주세요.
- 충전 시간이 짧으면 버튼이 정상 동작하지 않습니다.

알아두기 배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.

고정장치 각부분의 명칭

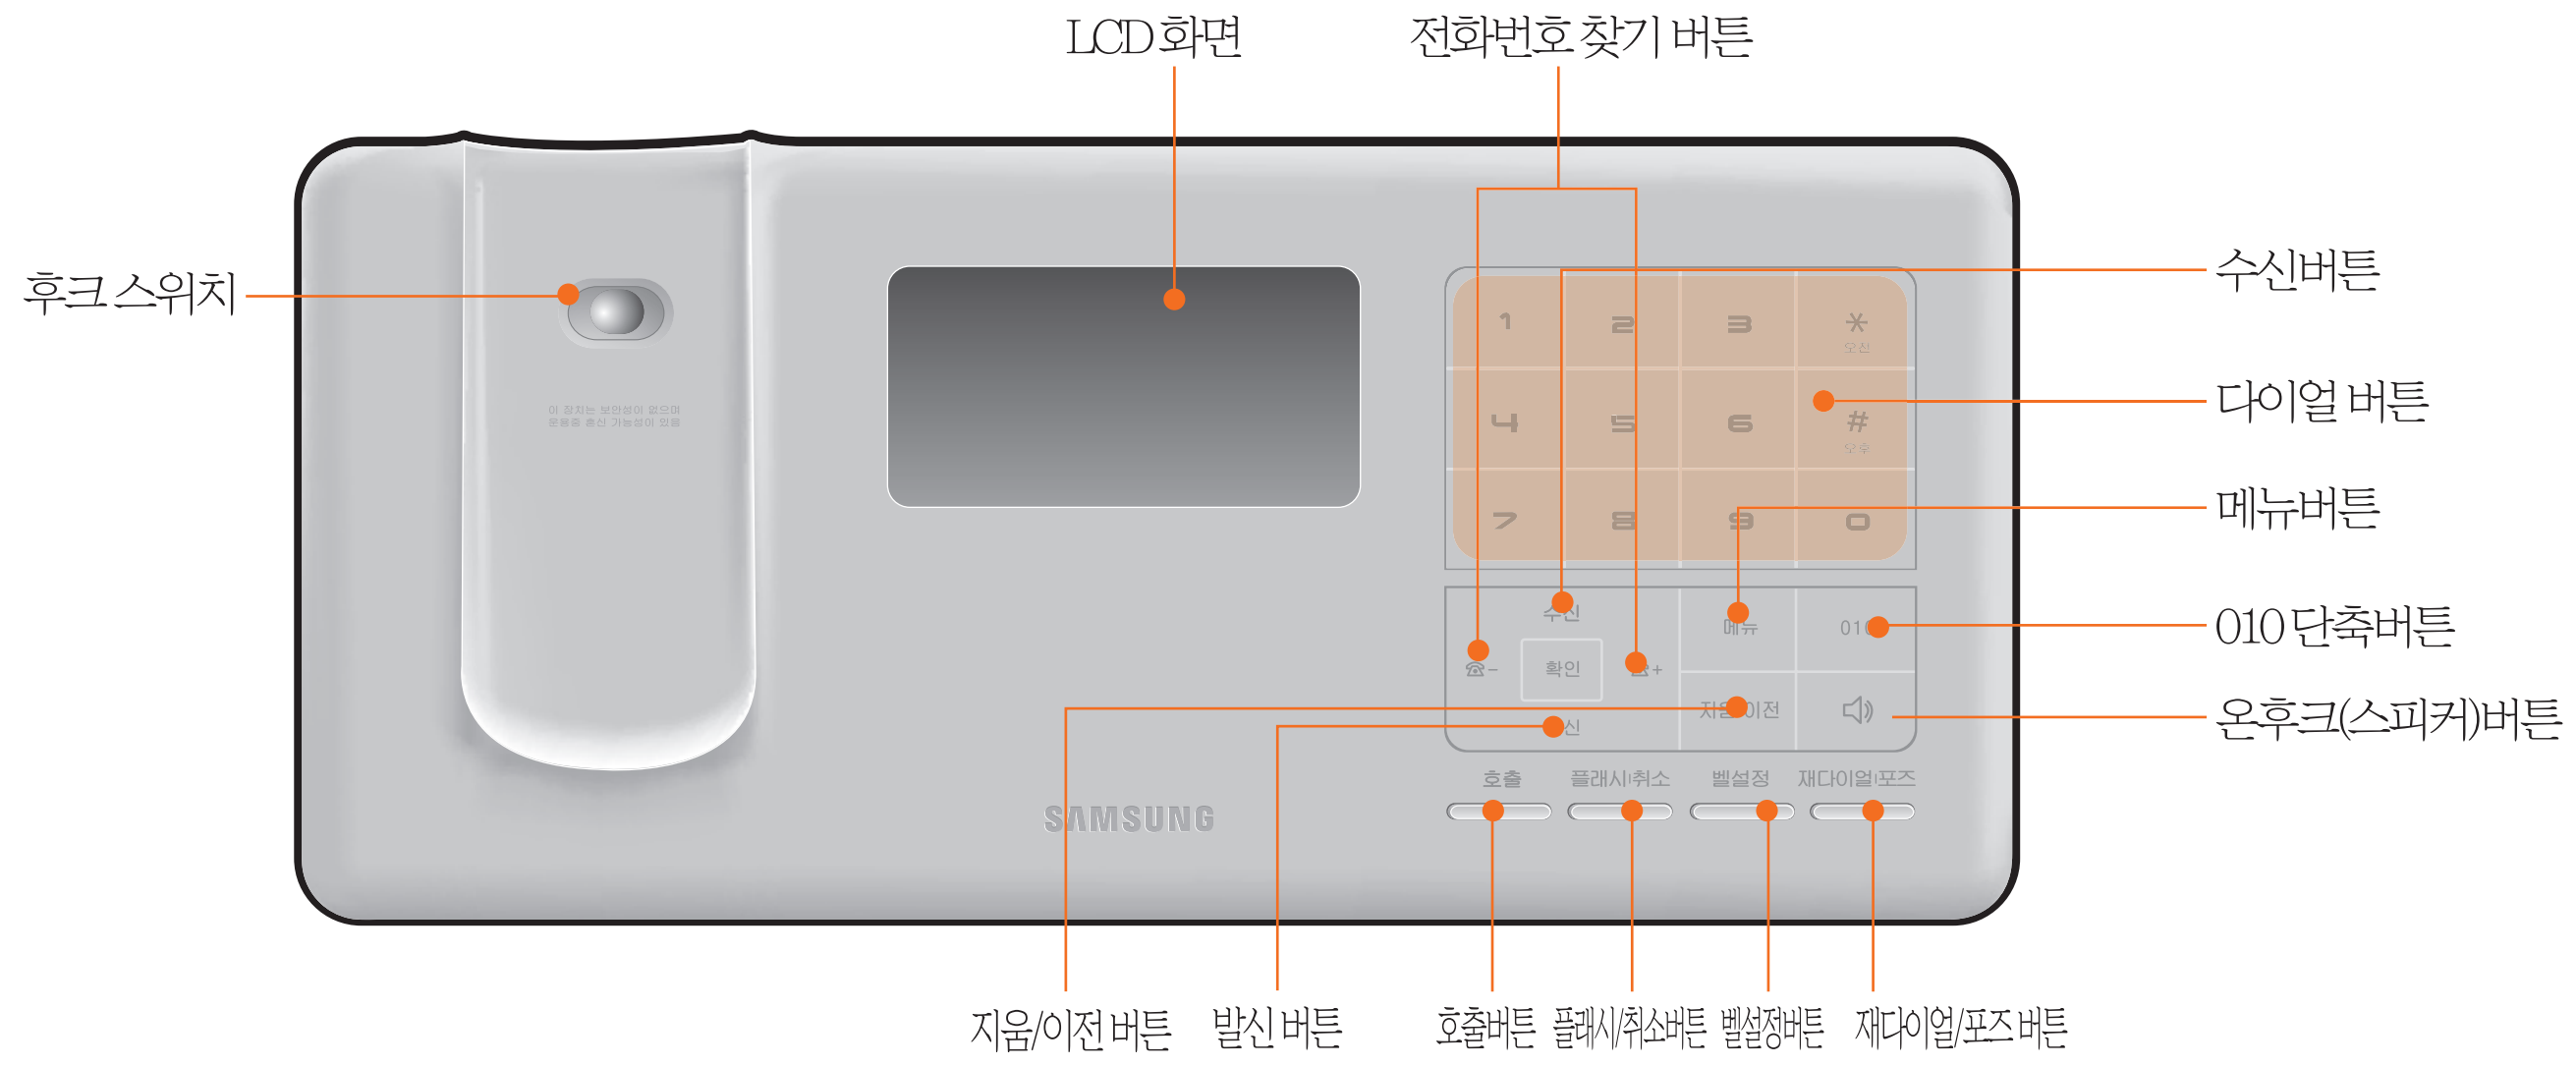

휴대장치 각부분의 명칭

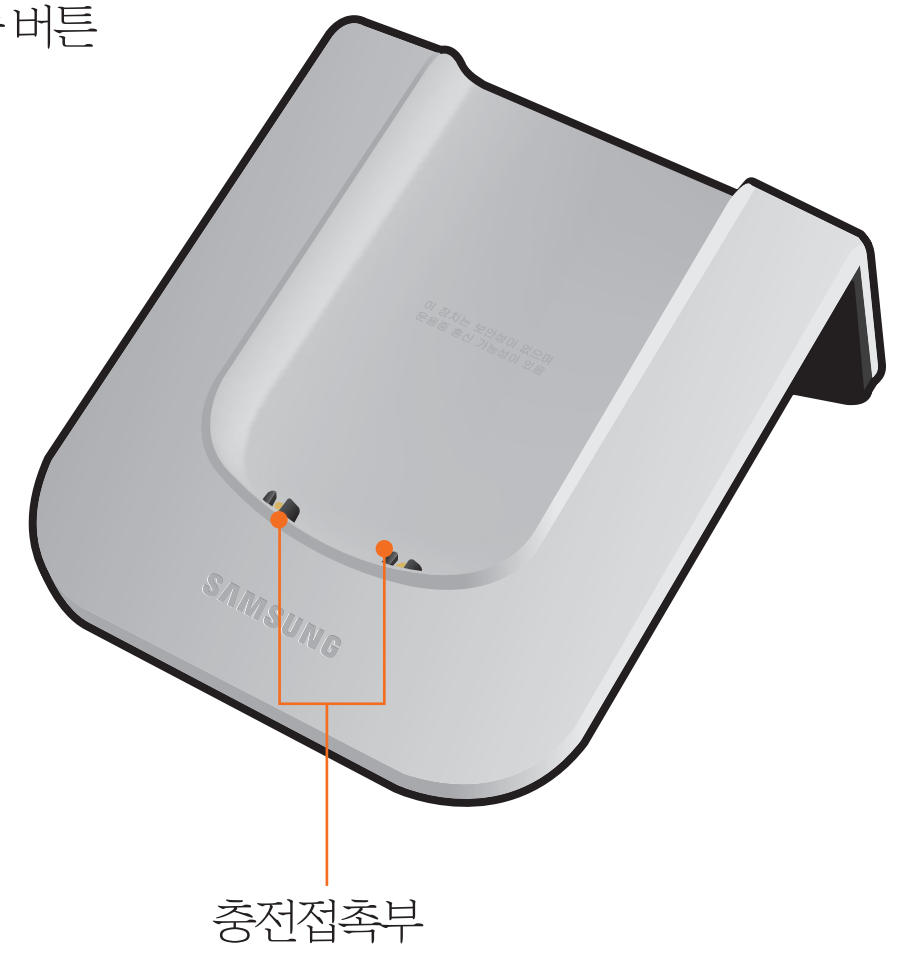

고정장치 아이콘 설명

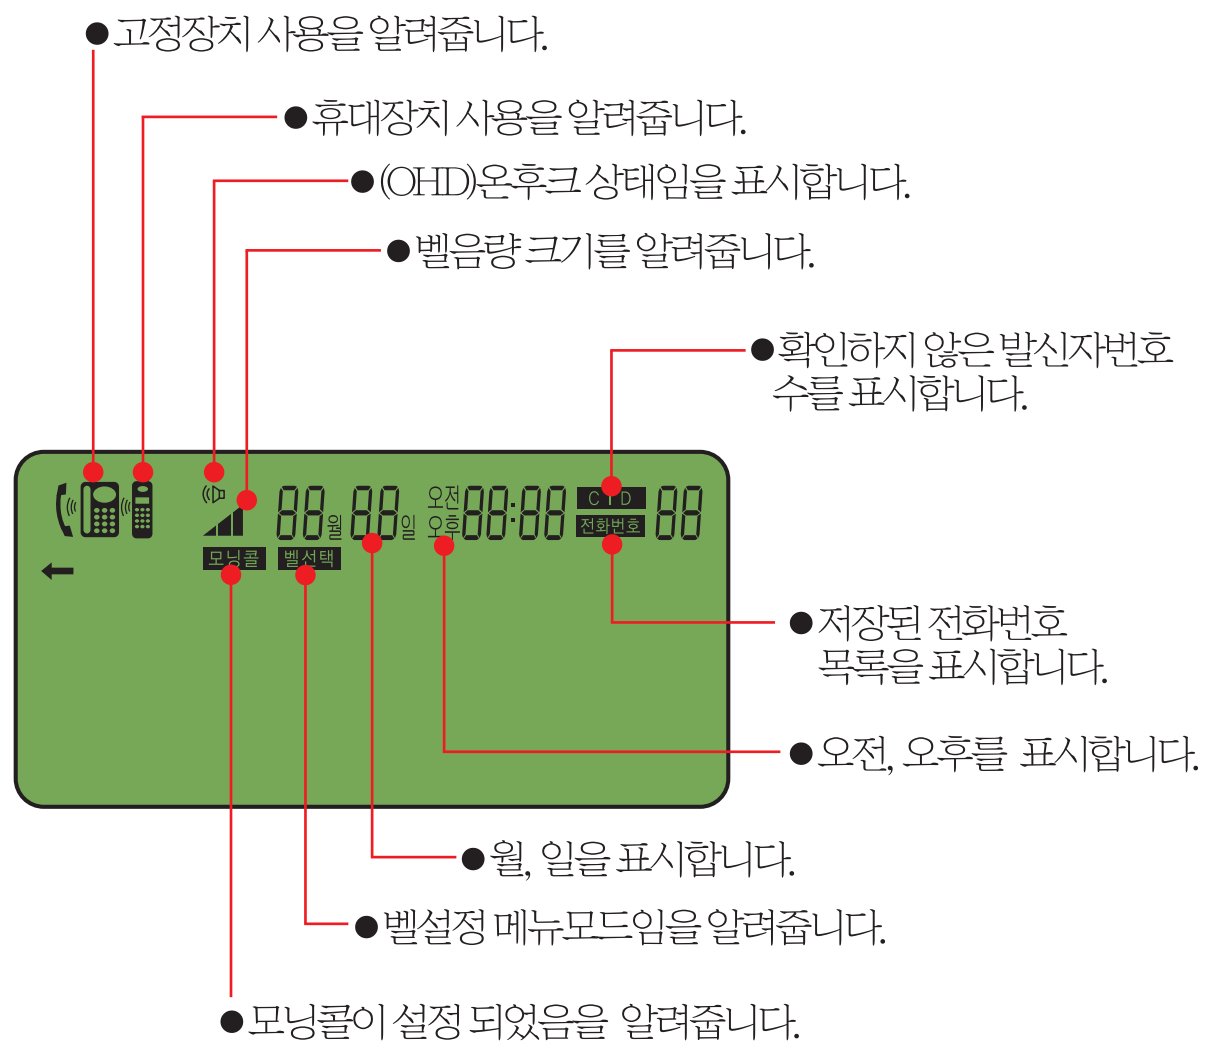

휴대장치 아이콘 설명

	●전화기 동작 상태 표시입니다.
	●전화걸기를 시도하거나 통화중 상태를 알려줍니다.
	●문자메시지, 알림 메시지가 수신되었음을 표시해줍니다. 메시지를 확인하면 사라집니다.
	●모닝콜, 알람이 설정 되었음을 표시해줍니다. 해제시 사라집니다.
	●현재 남아있는 배터리 양을 표시해 줍니다. 배터리 부족 시 경고음이 울립니다.
	●충전중임을 표시해 줍니다.

고정장치 버튼 기능 설명

메뉴	●메뉴 선택할 때 사용
	●수화기를 들지 않고 전화번호를 누를 때
010	●010 단축 버튼
발신	●발신된 전화번호 검색시 사용
수신	●수신된 전화번호 검색시 사용
지움|이전	●여러가지 설정중 이전 단계로 이동할때 사용
확인	●메뉴의 모든 설정을 저장할때 사용
	●저장된 전화번호 검색시 사용
호출	●휴대장치 호출 기능
플래시|취소	●메뉴 취소시 사용 ●정해진 시간동안 통화를 다시 연결하는 플래시 기능 사용시
벨설정	●벨소리 설정시 사용
재다이얼|포즈	●재다이얼 기능 사용시 사용 ●다이얼 수행을 지연 시켜주는 포즈기능 사용시 사용

휴대장치 버튼 기능 설명

	●메뉴 또는 메뉴 취소/선택할 때 사용 ●다이얼을 일시정지 시킬 때 사용 [포즈]
	●전화번호 검색 기능 ●통화중 묵음 기능
010	●010 단축 버튼 기능
	●소리설정 기능을 설정시 사용 ●통화중 볼륨(-)조절기능 ●메뉴 좌측 이동기능
	●전화를 걸거나 받을 때 사용 ●국선을 연결할 때 사용(2초이상 누름) ●최근에 걸거나 받았던 번호를 검색하여 걸 때 사용 ●통화중 전화를 끊지 않고 다시 걸 때 사용 [플래시]
지움|이전	●여러가지 기능 설정중 이전단계로 이동할 때 사용 ●문자 작성 / 다이얼 중에 문자를 지울 때 사용
	●여러가지 기능 설정 중 종료할 때 또는 전화를 끊을 때 사용 ●전화기 전원을 켜거나 끌 때 사용 ●전화벨이 울릴 때 벨소리를 안울리게 할 때 사용
−	●각종 메뉴 이동 및 하측 메뉴로 이동할 때 사용 ●키톤을 DOWN시킬 경우 사용
모닝콜	●모닝콜 기능을 설정시 사용
	●전화번호 관련 기능 [전화번호부] ●각종 메뉴 이동 및 우측 메뉴로 이동 할 때 사용 ●통화중 볼륨(+)조절기능
+	●각종 메뉴 이동 및 검색시 상측 메뉴로 이동할 때 사용 ●키톤을 UP시킬 경우 사용
확인	●선택/저장/전송 할때 사용

휴대장치 화면표시에 따른 버튼 설명

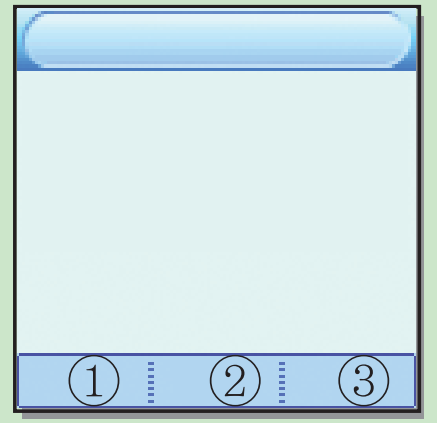

- ①은: ··· 버튼 입력
- ②은: 확인 버튼 입력
- ③은: ··· 버튼 입력

휴대장치 메뉴 실행 방법

방법 원하는 메뉴를 검색해 실행하기(예:벨소리 설정)

초기화면에서 ··· (좌)누름

확인 버튼을 누름

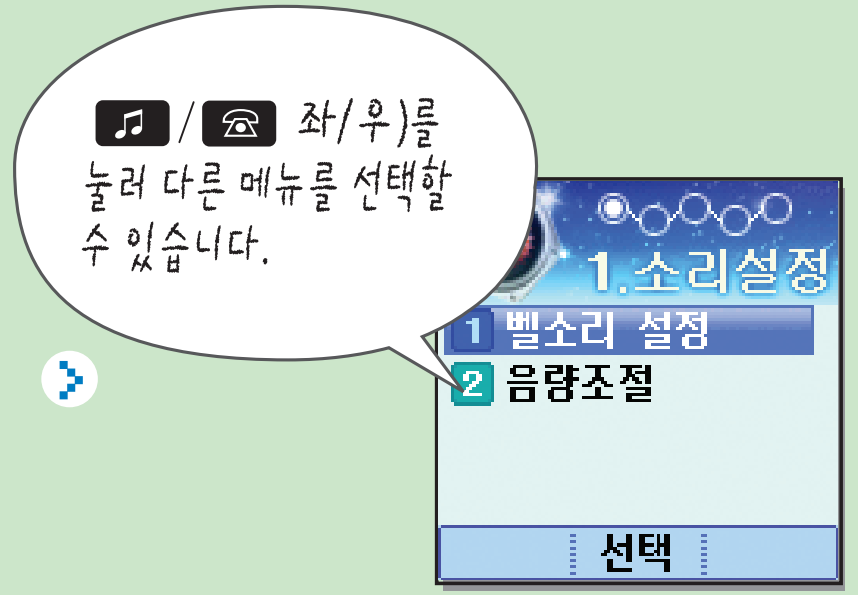

◁)+ / ◁)− (상/하)를
눌러 메뉴(벨소리설정)
누름

방법 원하는 메뉴를 검색해 실행하기(예:화면밝기 조절)

♫ / ☎ (좌/우)를
눌러 원하는 벨을 선택
후 확인 (선택)누름

휴대장치 문자 입력방법 익히기 1

1단계 입력모드 선택하기

문자 입력시 [•••](한글)버튼을 반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

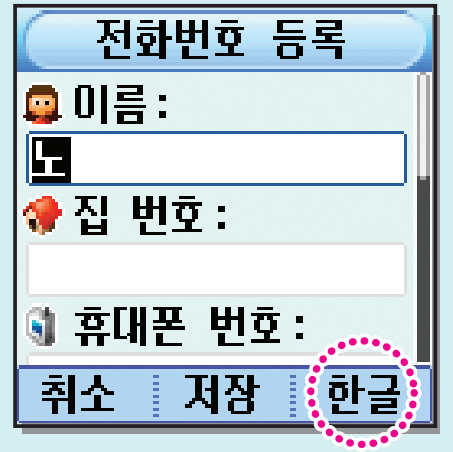

- 한글 : 한글 모드
- 영대 : 영문 대문자 모드
- 영소 : 영문 소문자 모드
- 숫자 : 숫자 모드
- 기호 : 특수문자 모드

2단계 입력하기

▼한글(한글)입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▸ [4]	한번 누름
ㄹ ▸ [5]	두번 누름
ㅆ ▸ [8]	세번 누름

모음 예

아 ▸	[0] [1] (ㅣ) [2] (·)
예 ▸	[0] [2] [2] [1] [1]
오 ▸	[0] [2] [3]
유 ▸	[0] [3] [2] [2]
웨 ▸	[0] [3] [2] [2] [1] [1]

▼영문 대문자(영문) 또는 영문소문자(영소)입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

영문 예 [2]

A 또는 a ▸ [2]	한번 누름
H 또는 h ▸ [4]	두번 누름
S 또는 s ▸ [7]	세번 누름

▼숫자(숫자) 입력된 상태에서 원하는 숫자버튼

▼특수문자(기호) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력 [♫] / [☎] / [◁)+] / [◁)−] (상/하/좌/우)눌러 다른 특수문자로 이동

예

- ! ▸ [9] 누르고 [확인] 누름
- ♥ ▸ [☎] (검색 우) 누른 후 [6] 누르고 [확인] 누름

휴대장치 문자 입력방법 익히기 2

한번 따라해보세요 (예 Hit홍길동1004※)

영문대문자(영대) 입력 모드 선택	두번 누름 [H]
영문대문자(영소) 입력 모드 선택	[4] 세번 누름 [Hi] ▶ [8] 누름 [Hit]
한글(한글) 입력 모드 선택	[8] 두번 누름 [2] [3] [0] [Hit홍] ▶ [4] [1] [5] 두번 누름 [Hit홍길] ▶ [6] [2] [3] [0] [Hit홍길동]
숫자(숫자) 입력 모드 선택	[1] [0] [0] [4] [Hit홍길동1004] (한글(한글), 영문대문자(영대), 영문소문자(영소)모드 선택에서 원하는 숫자 버튼 2초이상 눌러도 입력가능)
기호(기호) 입력 모드 선택	[♫] / [☎] / [◁)+] / [◁)−] (상/하/좌/우) 눌러 '※' 있는 문자열 선택 ▶ [3] 누름 ▶ [확인] 누름 [Hit홍길동1004※]

참고

- ▶한칸 띄우기 : [☎] 누름
- ▶한칸 띄우기 : [지움이전] 누름

알아두기

- 문자 입력시 수정, 삭제는 커서가 있는 위치에서 커서 앞의 문자가 수정 및 삭제 됩니다.
- 특수 문자는 기호의 종류에 있는 문자만을 사용할 수 있습니다.

전화걸기 고정

실행가능한 기능	상세설명
대기상태에서 전화걸기	1.수화기를 듭니다. 2.전화번호를 누릅니다. 3.통화가 연결되면 통화를 합니다. 참고 • 1번과2번 순서가 바뀌어도 대기상태에서 전화걸기가 가능합니다.
최근 통화 목록 검색하여 전화걸기	[발신] 발신 버튼을 누름 → [수신] / [발신] (상/하) 원하는 번호선택 → 수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 누르면 자동으로 다이얼링 됩니다. (37쪽 통화 목록 참조) 참고 • 통화목록에 표시되는 전화번호는 최근 번호순으로 표시됩니다. • 저장되는 전화번호는 최대 20개 까지 저장할 수 있습니다.

전화걸기 휴대

실행가능한 기능	상세설명
대기상태에서 전화걸기	• 통화방법1: 상대방 번호 입력 → [통화] 짧게 눌러 통화 합니다. • 통화방법2: [통화] 버튼을 길게(2초이상)누름 → 발신음 확인 → 상대방 번호 입력 → 통화 주의 • 통화중 고정장치로 부터 거리가 멀어지면 잡음 또는 음끊김이 생길수 있으므로 가까이에서 통화하세요. • 전화걸기 도중 주변 통신환경에 따라 '고정장치와 동기중입니다.' 라는 팝업창이 표시되며 통화가 연결되지 않을 수도 있습니다. 다시 전화를 걸기를 시도 하시면 정상적으로 통화가 됩니다.
최근 통화 목록 검색하여 전화걸기	대기상태에서 [통화] 짧게 누름 → [음량+] / [음량−] (검색/상/하) 눌러 원하는 번호선택 → [통화] 누름 (37쪽 통화 목록 참조) 참고 • 통화목록에 표시되는 전화번호는 최근 번호순으로 표시됩니다.

전화걸기/끊기 고정

실행가능한 기능	상세설명
OHD(온후크)로 전화걸기	[스피커] 버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후 통화 1.OHD(온후크) 키를 눌러 발신음을 확인 합니다. 2.전화번호를 누릅니다. 3.통화가 연결되면 수화기를 들어 통화를 합니다. 참고 • 본 제품은 외부 마이크 기능이 없으므로 반드시 수화기를 들고 통화해주세요. • 대기 상태에서 전화번호를 먼저 누른 후 [스피커] 버튼을 눌러도 다이얼이 됩니다. • 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [지움이전] 버튼을 짧게 한자씩 지운후 [스피커] 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
통화 후 끊기	수화기를 고정장치에 올립니다.

전화걸기/끊기 휴대

실행가능한 기능	상세설명
단축번호로 전화걸기	대기상태에서 [1] ~ [9][9] 전화번호가 저장된 단축번호 누름. 해당 단축 번호의 마지막 번호를 길게(2초 이상) 누르세요. 참고 • 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 편하게 사용할 수 있습니다. • 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축 다이얼을 사용할 수 있습니다.(36쪽 전화번호 등록하기 참조) • 저장된 번호가 없을 때 단축번호를 누르면 "지정된 단축번호가 없습니다." 라는 문구가 표시 됩니다. • 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [지움이전] 버튼을 눌러 한자씩 지워 전화번호를 수정할 수 있습니다.
통화 후 끊기	휴대장치를 충전기에 올리거나 [종료] 버튼을 누름.

전화걸기/끊기 고정

실행가능한 기능	상세설명
단축번호로 전화걸기	대기상태에서 [1] ~ [2][2] 전화번호가 저장된 단축번호 누름. 해당 단축 번호의 마지막 번호를 길게(2초 이상) 누르세요.

참고
- 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 편하게 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축 다이얼을 사용할 수 있습니다.(42쪽 전화번호 등록하기 참조)
- 저장된 번호가 없을 때 단축번호를 누르면 "no PhonEbook" 라는 문구가 표시 됩니다.
- 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [지움|이전] 버튼을 눌러 한자씩 지워 전화번호를 수정할 수 있습니다.

실행가능한 기능	상세설명
통화 후 끊기	수화기를 고정장치에 올려 놓습니다.

전화받기 고정

대기상태에서 전화받기	벨이울리면→발신자 번호를 확인 후에→ [스피커] 버튼을 누름 또는 수화기를 들고→통화

주의
- 첫번째 벨이 울릴때 수화기를 들거나 통화버튼을 누르고 받을경우 발신자 정보가 수신되지 않습니다.
- 적어도 벨이 2회이상 울린 후 발신자 정보를 확인하신 후에 수화기를 들어 통화 하세요.
- 본 제품은 외부마이크 기능이 없으므로 반드시 수화기를 들고 통화하세요.

전화받기 휴대

대기상태에서 전화받기	벨이울리면→발신자 번호를 확인 후에→ [통화] 버튼을 누름 →통화

주의
1. 대기 상태에서는 [통화] 버튼을 눌러 통화 합니다.
2. 발신자 정보를 표시하기 위해 벨소리는 1회정도 늦게 울립니다.
3. 벨소리가 울리기 전에 전화를 받으면 발신자정보가 표시되지 않을수도 있습니다.

부재중 전화보기

확인방법	화면에 "부재중 전화 XXX건" 목록나타남→ [통화] 목록검색하기 : [음량+] / [음량−] (검색상/하)누름 (37쪽 통화 내역 참조)

알아두기 화면 해제하려면 [종료] 누름

통화중 기능 사용하기 고정

통화전환기능

고정장치 통화중 휴대장치 통화로 전환하는 기능입니다.

1. 호출 전환버튼을 누릅니다.
2. 수신 / 발신 (상/하)버튼으로 전체 또는 휴대장치 번호를 선택합니다.
3. 확인 버튼을 누릅니다. 이때 선택된 휴대장치에 벨이 울립니다.
4. 고정장치 유선 송수화기를 내려 놓습니다.
5. 휴대장치로 통화를 합니다. (전체, 1~3번까지 전환이 가능합니다.)

HS no-ALL	HS no-[1]	HS trAnSFEr	HS in uSE
(조기화면)	(등록된 휴대장치 선택시)	(휴대장치 연결시)	(휴대장치 사용시)

통화중 기능 사용하기 휴대

통화전환기능(휴대→고정)

휴대장치 통화중 고정장치 통화로 전환하는 기능입니다.
통화중 ••• (메뉴)누름→ 3 (내선통화)을 선택후 확인 (선택)누릅니다→고정장치에 벨이 울리며 통화전환 (휴대장치 통화종료)→ 고정장치로 통화합니다.

통화전환기능(휴대→휴대)

휴대장치 통화중 다른 휴대장치로 통화로 전환하는 기능입니다.
통화중 ••• (메뉴)누름→ 3 (내선통화)을 누릅니다→"휴대장치 2번을" 선택하여 확인 (선택)버튼을 누릅니다→ 다른 휴대장치에서 벨이 울리면 통화키를 눌러 통화합니다.

주의
• 휴대장치간 통화전환시 휴대장치에서1에서 휴대장치2로 전환중 휴대장치2가 받기전에 휴대장치1에서 통화종료하면 휴대장치2도 통화종료됨.

참고
• 휴대장치가 추가로 등록되어 있을 경우 휴대장치간 통화도 가능합니다.

통화중 기능 사용하기 고정

통화전환 기능

HS no-ALL	HS no-[1]	HS no-[2]	HS no-[3]
(등록된 모든 휴대장치)	(휴대장치 등록 1)	(휴대장치 등록 2)	(휴대장치 등록 3)

알아두기
• 통화전환시 휴대장치에서 약 30초동안 전화를 받지 않으면 다시 고정장치에 벨이 울립니다.
• 이때 고정장치 유선 송수화기를 들면 통화전환이 해지되고 고정장치에서 통화를 할 수 있습니다.
• 고정장치에 송수화기가 올려져 있자 않은 경우 고정장치 훅크스위치를 눌렀다 놓으면 고정장치에서 통화를 할 수 있습니다.

포즈기능

다이얼 지연기능

다이얼 수행을 3초 동안 지연시켜 줍니다.
1.대기상태에서 9 을 누르고 (포즈)버튼을 누른다음 전화번호를 누릅니다
2.수화기를 들거나 버튼을 누르면 9 번호가 나가고 3초간 정지한 후 다음 번호가 송출됩니다.

참고
• 사설 교환기를 통해 연결된 전화에서만 사용되는 기능입니다.

통화중 기능 사용하기 휴대

통화중 음량 조절하기

통화중 +/- (상/하 음량조절)누르면 수신음량을 조절할 수 있습니다..

통화중 사용 할 수 있는 메뉴

• 플래시 : ••• 누름→ 1 (26쪽 플래시 기능 참조)
• 전화번호 찾기 : ••• 누름→ 2 누름 (35쪽 전화번호 찾기 참조)
• 통화전환 : ••• 누름→ 3 (49쪽 전화전환 참조)

포즈기능

다이얼 지연기능

다이얼 수행을 3초 동안 지연시켜 줍니다.
1.대기상태에서 9 을 누르고 •••(포즈) 누른다음 전화번호를 누릅니다.
2. 버튼을 누르면 '9'번호가 나가고 3초간 정지한 후 다음 번호가 송출됩니다.

알아두기
• 포즈도 전화번호의 한자리로 취급합니다.
• 포즈는 화면상에 " P "로 표시됩니다.

참고
• 사설 교환기를 통해 연결된 전화에서만 사용되는 기능입니다.

디스플레이 표시 기능 고정

기능설정	LCD화면에 입력되는 전화번호가 표시되는 기능입니다. 참고 • [지울|이전] 버튼을 눌러 한자리씩 지울 수 있습니다.

플래시(재발신)기능

• 플래시 기능은 통화중에만 사용할 수 있습니다.

기능설정	1. 통화가 끝난후 계속해서 다른곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있습니다. –통화가 끝나면 전화를 끊지 말고 [플래시취소] 누릅니다.→ 새로운 발신음이 들리면 상대방 전화번호를 누르고 통화 하세요. 2. 통화중 걸려온 전화를 수신 할 수 있습니다.(CID서비스 +통화중 대기서비스 가입자만 가능) –통화중 뚜~뚜 하는 신호음이 들리면 [플래시취소](플래시)를 눌러 나중에 걸려온 사람과 통화 가능하며 통화가 끝난후 [플래시취소](플래시)를 누르면 기존 통화자와 다시 통화가 가능합니다.

디스플레이 표시 기능 휴대

기능설정	LCD화면에 입력되는 전화번호가 표시되는 기능입니다. 참고 • 휴대장치 통화중에 LCD가 꺼진상태에서 화면에 다이얼한 번호가 보여도 정상동작 상태 입니다. • 통화를 눌러 2초 동안 포즈중에 새로운 키 입력은 받아들이지 않습니다.

플래시(재발신)기능

• 플래시 시간 조정은 50페이지 참조.

기능설정	1. 통화가 끝난후 계속해서 다른곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있습니다. –통화가 끝나면 전화를 끊지 말고 [플래시] 누릅니다.→ 새로운 발신음이 들리면 상대방 전화번호를 누르고 통화 하세요. 2. 통화중 걸려온 전화를 수신 할 수 있습니다.(CID서비스 +통화중 대기서비스 가입자만 가능) –통화중 뚜~뚜 하는 신호음이 들리면 [플래시] (플래시)를 눌러 나중에 걸려온 사람과 통화 가능하며 통화가 끝난후 [플래시] (플래시)를 누르면 기존 통화자와 다시 통화가 가능합니다.

OHD(온후크)기능 고정

기능설정	고정장치에서 스피커를 통해 전화를 걸수 있는 기능입니다. • 발신시 동작절차 [스피커] 누릅니다 → 전화번호를 누릅니다 → 전화가 연결되면 수화기를 들고 통화합니다. 참고 • OHD(온후크) 통화중에 [스피커] 을 누르면 OHD(온후크) 상태를 해제합니다. 알아두기 온후크(On Hook Dialling)란? 수화기를 들지 않고 상대방의 전화번호를 눌러 스피커를 통해 상대방의 소리를 듣고 난 다음 수화기를 들고 통화하는 편리한 기능입니다.(수화기를 들지 않으면 내 목소리가 상대방에게 들리지 않습니다.)

송화음 차단기능 휴대

기능설정	통화중 [•••] (묵음)버튼을 누르면 송화음을 차단해줍니다. 송화음 차단을 해제 할려면 [•••] (해제)버튼을 한번더 누르면 송화음 차단을 해제합니다.

010자동 발신기능 고정 휴대

010 자동 발신	휴대폰 사용자에게 전화를 걸 경우 010사용자에게 빠른 발신을 위한 편리 기능입니다.. • 고정장치에서 발신 시 : [010] 버튼을 누른후 다음 번호를 누름 • 휴대장치에서 발신 시 : [010] 버튼을 누른후 다음 번호를 누름

휴대장치 호출기능 고정

기능설정	고정장치에서 휴대장치의 위치를 찾고자 할때 사용합니다. (24쪽 통화전환 참조) 1. 호출 (호출) 누르고 등록된 휴대장치를 선택합니다 2.휴대장치에서 호출음이 울립니다 3.호출음을 중지하려면 휴대장치에서 아무버튼을 누르거나 고정장치에서 플래시취소 (취소)버튼을 눌러 해제 합니다. 알아두기 호출음은 90초 동안 울려 줍니다. (호출버튼 선택시) (휴대장치 호출시)

메뉴기능

- 소리설정
- 화면설정
- 전화번호부
- 제어판
- 편리기능

소리설정메뉴 고정

초기화면에서 벨설정 누름

수신/발신 (상/하)버튼을 눌러 벨소리 선택

벨음량 조절은 ☎+/☎− (좌/우)버튼을 눌러 조정 확인 버튼을 누름.

설정할 수 있는 기능

- **벨소리 설정** : 벨소리 선택
- **음량 조절** : 벨음량

소리설정메뉴 휴대

초기화면에서 ••• 누름

소리설정 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 확인 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **벨소리 설정** : 벨소리 선택
- **음량 조절** : 키톤음 음량, 벨 음량, 효과음 음량, 통화 음량

소리설정메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
벨소리 설정	벨설정 수신/발신	벨설정 버튼을 누름 → 수신/발신(상/하)버튼을 눌러 벨소리 선택 → 확인 버튼을 누릅니다.
벨음량 설정	벨설정 ☎+/☎−	벨설정 버튼을 누름 → ☎+/☎−(좌/우)버튼을 눌러 벨음량 선택 → 확인 버튼을 누릅니다.

참고 • 벨소리는 9가지이며, 벨음량은 묵음을 포함하여 최대 6단계까지 설정 가능합니다.

소리설정메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
벨소리 설정	••• 1 1	원하는벨소리 선택 후 •••(저장)누름 (뮤직벨 : 6가지, 기본벨 : 6가지 선택가능)
음량조절	••• 1 2	원하는 키톤음 음량, 벨음량, 효과음 음량, 통화 음량, 스피커폰 음량, 선택 후 확인 (저장)누름 (버튼음 음량 : 5단계, 벨음량 : 5단계, 통화음량 : 5단계, 효과음 음량 : 5단계)

참고 • 음량조절은 묵음을 포함하여 최대 6단계까지 설정 가능합니다.

참고

• 통화중 통화음량 조절 🔊+/🔊− (상/하 음량 조절)을 눌러 음량을 조절 하세요.

화면설정메뉴 휴대

초기화면에서 ⋯ 누름

화면설정 선택 후 확인 누름

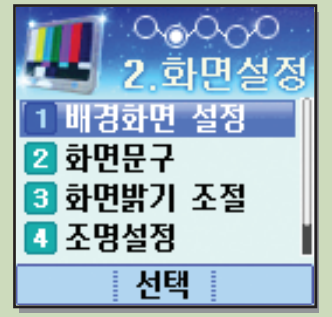

기능 선택 후 확인 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **배경화면 설정 :** 배경화면 선택
- **화면문구 :** 대기상태화면에 문구표시
- **화면밝기 조절 :** 화면밝기 선택
- **조명설정 :** 조명 켜져있는 시간선택
- **시계 위치 설정 :** 시계위치 선택

화면설정메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
배경화면 설정	⋯ 2 1	♬ / ☎ (검색 좌/우) 눌러 원하는 배경화면 선택 후 확인 (선택)누름 참고 • 동영상 배경화면 : 10개
화면문구	⋯ 2 2	원하는 문구를 작성 → (하)버튼을 눌러 색상변경을 선택 → ♬ / ☎ (좌/우)눌러 원하는 색상 선택 → 확인 (저장)누름 참고 • ⋯ (한글) 버튼을 눌러 선택 가능(한글, 영어, 숫자, 기호 선택가능
화면 밝기 조절	⋯ 2 3	♬ / ☎ (검색 좌/우) 눌러 원하는 화면밝기 선택 후 확인 (선택)누름 5단계 선택가능)
조명설정	⋯ 2 4	원하는 조명 시간 선택 후 확인 (선택)누름 (10/20/30초 켜짐 선택)
시계위치 설정	⋯ 2 5	원하는 시계위치 설정 선택 후 확인 (선택)누름 (위/아래/없음 선택가능)

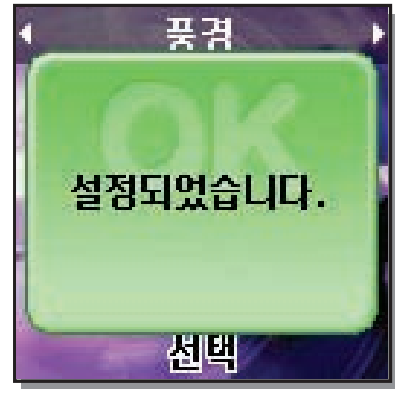

전화번호부 메뉴 고정

초기화면 상태

☎+/☎– (좌/우) 버튼을 눌러 통화목록 검색 및 등록된 전화번호를 삭제합니다.

설정할 수 있는 기능

- 고정장치에 저장된 전화번호를 찾는 방법
- 고정장치에서 수신, 발신 목록을 찾는 방법
- 고정장치에서 저장된 전화번호를 삭제하는 방법

알아두기

- 고정장치에 등록한 전화번호를 지우고 다른 번호로 바꾸려면 저장모드에서 빠져나가 대기 상태에서 전화번호 찾기를 하여 지운 뒤에 새로 입력하여야 합니다.

전화번호부 메뉴 휴대 (단축버튼 : ☎)

초기화면에서 ••• 누름

전화번호부 선택 후 확인 누름

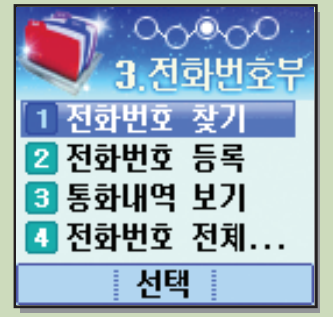

기능 선택 후 확인 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **전화번호 찾기** : 저장된 번호를 여러가지 방법으로 찾기
- **전화번호 등록** : 전화번호 등록
- **통화내역 보기** : 수신/발신/부재중 수신 목록 관리
- **전화번호 전체삭제** : 통화목록 모두삭제

고정장치에 저장된 전화번호를 찾는 방법 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
전화번호찾기	☎+/☎–	☎+/☎– (좌/우)버튼중 하나를 누름 → 수신 / 발신 (상/하)버튼을 이용하여 검색합니다. **알아두기** • 고정장치 대기상태에서 ☎+/☎– (상/하)을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다. • 전화번호 저장은 20개 까지 가능합니다. • 목록 검색하기 : 수신 / 발신 (상/하)누름. • 플래시취소 버튼을 누르면 대기상태로 전환됩니다.

전화번호부 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
전화번호찾기	••• 3 1	이름 입력(한글 최대 9자, 영문(대/소문자) 최대 30자, 숫자최대 15자 또는 전화번호 입력(최대12자 입력가능) 후 확인 누름. **참고** 【번호 검색 도중 기능】 • 찾은 번호로 전화걸기 : ☎ 누름 • 찾은 번호로 편집하기 : ••• (메뉴)누름 → 1 누름 • 찾은 번호 삭제하기 : ••• (메뉴)누름 → 2 누름 **알아두기** • 전화번호로 찾기에서 전화번호를 입력할 경우 검색된 정보에는 집, 휴대폰, 사무실 전체를 검색 해 드립니다. • 휴대장치 대기상태에서 ••• (검색)을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다. • 전화번호 저장은 50개 까지 가능합니다. • 목록 검색하기 : 🔈+ / 🔈– (검색 상/하)누름

전화번호부 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
전화번호 등록	… 3 2	이름, 집 번호, 휴대폰 번호, 사무실 번호, 대표전화, 단축번호, 사용자 벨소리 설정후 확인 (저장)누름

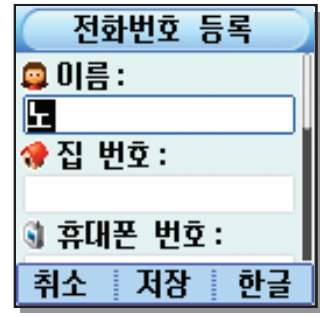

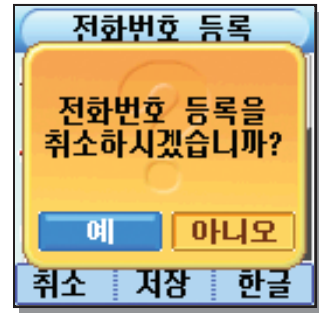

주의 전화번호 등록 시(시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

알아두기
- 이름 등록 시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다.
- 이름 등록 시(한글 최대 9자, 영문(대/소문자)최대30자, 숫자, 번호등록시 최대 30자 까지 입력이 가능합니다.)
- 단축번호는 최대 50까지 등록할 수 있습니다.
- 사설교환기나 키폰에 연결된 경우에는 구내전화설정을 해서 사용하기 바랍니다. (45쪽 구내전화관리 참조)

고정장치에서 수신, 발신 목록을 찾는 방법 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
통화내역(수신/발신)		정보는 수신/발신/부재중 수신 내역 모두 포함 최대 30개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 목록검색하기 : ☎+/☎– (좌/우)누름.

참고
- 발신전화 : 발신 (발신)버튼 누름(10개)
- 발신전화 : 수신 (수신)버튼 누름(10개)
- 저장된 전화번호 찾기 : ☎+/☎– (좌/우)버튼 누름(10개)

전화번호부 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
통화내역 보기 (수신/발신/부재중 수신)	… 3 3 1 … 3 3 2 … 3 3 3	전체 통화목록(발신 / 수신 / 부재중)은 100개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 목록검색하기 : 🔊+ / 🔊– (검색 상/하) 누름.

참고
- 찾은 번호로 전화걸기 : ⌒ 누름
- 목록에서 찾은 번호 저장하기 : … 누름 → 1 누름
- 목록에서 찾은 번호 삭제하기 : … 누름 → 2 누름
- 목록에서 전체 삭제하기 : … 누름 → 3 누름
- 찾은 번호 자세히보기 : 확인 누름
- 자세히보기에서 찾은번호 저장하기 : … 누름 → 1 누름
- 자세히보기에서 찾은번호 삭제하기 : … 누름 → 2 누름

고정장치에서 저장된 전화번호를 삭제하는 방법 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
고정장치에서 등록한 전화번호 삭제 방법		 ☎+/☎− 검색(좌/우)버튼을 누름→전화번호 선택 후→ 지움이전(지움)버튼 누름→확인 버튼 누름
수신 전화번호 삭제 방법		• 수신번호 개별삭제 : 수신 (수신)버튼누름→전화번호 선택 후 지움이전 지움버튼 누름→확인 버튼을 누름
발신 전화번호 삭제 방법		• 발신번호 개별삭제 : 발신 (발신)버튼누름→전화번호 선택 후 지움이전 지움버튼 누름→확인 버튼을 누름
전화번호 전체 삭제	 ☎+/☎− 검색(좌/우)버튼을 누름→ 지움이전 (지움)버튼을 1초이상 길게 누름→ 확인 버튼 누름	

전화번호부 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
전화번호 전체삭제	••• 3 4	메뉴 번호를 실행 후 예/아니오 선택 확인 (선택)누름 알아두기 • 등록된 통화목록을 모두 삭제합니다(단 , 통화목록에 저장된 전화번호는 삭제되지 않습니다.)

전화번호부 메뉴 고정

발신자정보(Caller ID)표시에 관하여	
발신자 정보표시 서비스란?	• 통화 시작전이나 통화중에 걸려오는 발신자(전화를 거는 사람)의 전화번호 및 이름을 전화기 LCD에 표시해 주는 서비스입니다. • 현재는 전화번호만 서비스 중이며 차후에는 이름도 함께 서비스 할 예정입니다.(미정)(서비스 신청은 KT 국번없이 100번) • 전화번호부 기능이 있어서 전화번호만 서비스를 하여도 전화번호부에 등록된 전화번호가 수신되면 전화번호부에 등록된 이름이 표시됩니다.(휴대장치)
어떤 서비스가 제공되나요?	• 발신자 정보표시 서비스 : 통화 시작전에 발신자의 전화번호를 표시하는 서비스입니다. • 통화중대기–발신자 표시 서비스 : 통화중에 발신자의 전화번호를 표시합니다. • 발신자 정보표시 방지 서비스 : 발신자의 번호나 이름을 상대방(전화를 받는 사람)이 볼수 없게 제한하는 서비스입니다. • 익명 전화 수신 거부 서비스 : 발신자가 정보 표시 방지를 설정하였을 경우 전화를 받지 않고 발신자 정보를 보낸후 다시 전화를 하라는 안내를 내보내는 서비스입니다.(KT에서 제공) • 위의 같은 서비스는 통신사업자가 제공합니다.(신청:KT 국번없이 100번, SK브로드밴드 국번없이 106번)
어떤 좋은점이 있나요?	• 누가 전화를 하는지 확인하고 선별적으로 통화가 가능 합니다. • 통화중에도 누가 전화를 했는지 확인할 수 있습니다.(발신자 정보 표시 서비스 신청은 KT 국번없이 100번, SK브로드밴드 106번) • 폭력전화, 귀찮은 전화를 받지 않을 수 있습니다. • 지정해 놓은 특별한 전화번호는 다른 벨소리로 알려줍니다. • 전화를 건 사람에게 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.
서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?	• KT나 하나로에 발신자 정보표시 서비스 신청을 합니다.(일정 부가 사용료 납부) • 전화기를 전화선에 연결하여 사용합니다. • 발신자 정보 표시 서비스문의는 가입된 통신사업자에게 문의 하세요.(KT 국번없이 100번, SK브로드밴드 106번)

전화번호부 메뉴 휴대

수신(발신자)정보 표시	
정보 수신시 화면표시	발신자 번호가 저장되어 있는 번호이면 발신자 이름도 같이 표시 됩니다. 참고 **수신(발신자)정보표시** • 정상적인 발신자 정보 수신시 : '발신자 이름, 발신자 번호' 표시 • 공중전화에서 전화가 올 경우: '공중전화' 표시 • 번호를 숨기고 전화가 올 경우 : '발신번호 표시 방지' 표시 • 발신자 정보 서비스가 되지 않는 지역에서 전화가 올 경우 : '발신번호 수집 불가' 표시
대기상태일 때 수신(발신자)번호 표시	수신중 화면 표시 → 발신자 정보 표시/전화벨 울림 → 발신자 정보 확인 후 [통화] 누르고 통화하세요.
통화상태일 때 수신(발신자) 번호표시	통화중 통화가 잠시 멈춰지며 "삐~빅" 소리가 남 → 발신자 정보표시 → 발신자 정보확인 후 통화를 계속하세요. 주의 통화중 삐~빅소리가 날 때 통화를 잠시 중단해 주세요. 음성이 유입될 경우 수신(발신자) 번호가 표시되지 않을 수 있습니다.
발신내역(걸었던 번호)기능이란?	• 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 검색하여 전화를 다시 걸 수 있습니다.

고정장치 메뉴버튼을 사용하면 고정

초기화면에서 [메뉴] 누름



[1] ~ [5](다이얼번호)버튼을 눌러 메뉴 선택

설정할 수 있는 기능

- [1] **전화번호 등록** : 전화번호 등록
- [2] **지역번호 설정** : 자기 지역번호 설정
- [3] **시간 설정** : 현재년도, 날짜와 시간 설정
- [4] **모닝콜 설정** : 모닝콜을 설정
- [5] **휴대 등록**: 고정장치에서 휴대장치 등록
- [#] **설정값 초기화** : 전화기를 처음 구입한 상태로 초기화시키는 기능

제어판메뉴 휴대

초기화면에서 [•••] 누름

제어판 메뉴 선택 후 [확인] 누름

기능 선택 후 [확인] (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **시계 설정** : 현재 날짜와 시각 선택
- **지역번호 설정** : 자기 지역번호 설정
- **플래시 시간 설정** : 계속 다른곳으로 전화를 걸때 전화를 끊지 않고 전화를 걸수 있는 기능으로 기계적으로 송출되는 시간을 변경
- **구내 전화 관리**
  - 구내 전화 설정: 사설교환기에 전화기를 설정하는 기능
  - 연결 번호 등록: 국선전속번호를 등록하는 기능
- **고정장치 관리** : 고정장치에 휴대장치를 등록
- **설정 값 초기화** : 전화기를 처음 구입한 상태로 초기화시키는 기능

고정장치 메뉴버튼을 사용하면 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
전화번호 등록	메뉴 1	전화번호 입력. 주의 전화번호 등록시 (시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

메뉴 (메뉴)버튼 누름 → 1 버튼 누름 → 등록할 전화번호 입력 → 확인 버튼 누름 → 전화번호 등록

알아두기
- 전화번호 저장위치를 수신 / 발신 (상/하)버튼을 눌러 저장 위치를 정할 수 있습니다.
- 전화번호부 번호는 23자리까지 등록 할 수 있습니다..
- 저장할 전화번호를 입력하고 확인 (확인)누릅니다.

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
시간설정 (현재시각입력)	••• 4 1	CID시각을 설정/해제합니다.

- 발신자 정보 서비스를 신청하고 전화를 받은 경우 서비스 제공자(KT)가 보내주는 현재의 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. (년도 제외)
- 해제시 임의의 설정된 시각으로 계속 표시됩니다. (년도 제외) 현재 년도/월/일/오전 오후 선택/시/분 입력→ ••• (저장) 누름

참고 • 등록 중 잘못 입력한 경우 : 지움이전 누름

예) 2009년 1월 1일 오후 12시 00분

2 + 0 + 0 + 9 + 0 + 1 + 0 + 1 + ♫ / ☎ (좌/우)눌러 (오전/오후)선택 + ••• (하단메뉴이동) + 1 + 2 + 0 + 0 입력 완료 후 확인 (설정)누름

주의
- 지역번호는 반드시 입력 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우에는 다이얼이 되지 않습니다.
- 휴대장치에서 현재 시각을 변경/설정할 경우 고정장치 및 추가 휴대장치 또한 연동되어 설정시각으로 변경됩니다. 그러나 통신 환경에 따라 최대 59초까지 설정시각이 늦게 변경될 수도 있습니다.

고정장치 메뉴버튼을 사용하면 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
지역번호설정	메뉴 2	

메뉴 버튼을 누름 →다이얼 버튼 2 누름 → 수신 / 발신 (상/하) 버튼을 눌러 지역번호 선택 → 확인 버튼을 누름 →지역번호가 저장됩니다.

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
지역번호설정	••• 4 2	원하는 지역번호 선택→ 확인 (선택)누름

주의
사용전 반드시 전화기가 설치된 지역번호를 설정하여 주십시오. 지역번호를 설정하지 않으면 수신번호 재다이얼시 같은 지역의 지역번호도 다이얼되어 전화통화를 할 수 없습니다.

알아두기
- 지역번호는 무조건 표시를 합니다.(CID 수신 대기상태 다이얼) 단, 전화번호부/ 문자메시지/ 통화목록/ SMS에서는 검색시 지역번호가 표시되나 ⌒ 누르면 지역번호 없이 다이얼 나간 후 통화목록에는 지역번호 없는 번호가 표시됩니다.
- 초기 지역번호 상태는 서울(02)로 등록되어 있습니다. (서울 02/ 경기031/ 인천032/ 강원033/ 충남041/ 대전042/ 충북043/부산051/ 울산052/ 대구053/ 경북054/ 경남055/ 전남061/ 광주 062/ 전북063/ 제주064)
- 국내의 지역번호 외에는 등록되지 않습니다.

고정장치 메뉴버튼을 사용하면 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
시간설정	메뉴 3	메뉴 버튼을 누름 → 다이얼 버튼 3 누름 → 년도, 월, 일 을 입력 → 시간 입력 (오전: * 오후: #) 확인 버튼 누름 → 시간이 설정됩니다. 주의 • 고정장치에서 현재 시각을 변경/설정할 경우 휴대장치 또한 연동되어 설정시각으로 변경됩니다. 그러나 통신 환경에 따라 최대 59초까지 설정시각이 늦게 변경될 수도 있습니다.

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
플래시 시간설정	••• 4 3	• 원하는 플래시 시간을 선택→ 확인 (선택) 누름 (300~700ms선택 가능) 알아두기 • 계속해서 다른곳으로 전화를 걸때 전화를 끊지 않고 전화를 걸수 있는 기능으로 통화가 끝나면 전화를 끊지말고 누르면 새로운 새로운 발신음이 들립니다. 이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요. • 플래시 기능 사용시 기계적으로 송출되는 시간을 변경할 수 있는 기능입니다.

고정장치 메뉴버튼을 사용하면 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
모닝콜 설정	메뉴 4	메뉴 버튼을 누름 → 다이얼 버튼 4 누름 → 다이얼 1 : 모닝콜 설정 → 시간 입력 후 확인 버튼 누름 / 다이얼 2 : 모닝콜 해제 → 설정/해제를 저장 합니다. 알아두기 • 모닝콜 해제 다이얼 2 버튼을 누르면 시간 입력 없이 해제를 저장하고 대기상태로 전환됩니다. • 모닝콜 설정은 휴대장치에서 설정하면 휴대장치만 동작하고 고정장치에서 설정하면 고정장치만 동작합니다.

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
구내 전화 관리 (구내 전화 설정)	••• 4 4 1	• 구내전화(국선연결) 설정/해제 선택→ 확인 (선택)누름)
구내 전화 관리 (연결 번호 등록)	••• 4 4 2	• 국내접속번호 입력(0~9까지 등록가능) → 확인 누름 주의 만약 전화기 국선 연결 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번 으로 연결되어 사용됩니다. 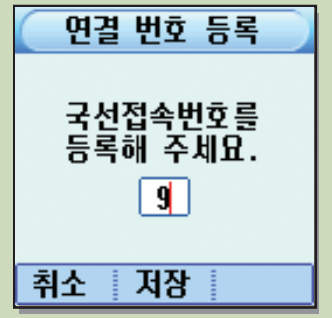

고정장치 메뉴버튼을 사용하면 [고정]

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
휴대장치등록	[메뉴] [5]	 [메뉴] 버튼을 누름 → 다이얼 버튼 [5] 누름 → 고정장치는 등록모드로 전환 되었음을 알려 줍니다. → 휴대등록이 성공 되었음을 알려줍니다. (휴대장치 등록 실패 시) 참고 • 고정장치 등록모드로 전환시 휴대장치는 [•••] [4] [5] [1] 버튼을 눌러 등록모드로 전환합니다.

제어판 메뉴 [휴대]

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
고정장치관리(고정장치 등록)	[•••] [4] [5] [1]	• 고정장치에 휴대장치를 등록하는 기능(Base등록변경) 참고 • 고정장치에는 4대의 휴대장치가 등록 가능합니다.
고정장치관리(고정장치 선택)	[•••] [4] [5] [2]	• 고정장치를 선택하는 기능입니다. • 고정장치 자동 선택 및 Base1선택이 가능합니다. 참고 • 선택 가능한 Base(고정장치)는 '선택가능'으로 표시되고 등록되지 않은 Base는 '선택불가' 로 표시

고정장치 메뉴버튼을 사용하면 [고정]

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
설정값 초기화	[메뉴] [#]	 [메뉴] 버튼을 누름 → 다이얼 버튼 [#] 누름 → [확인] 버튼을 누름 → 사용자 설정값이 초기화 됩니다. *월 일 시 분: 1월1일 오전 12:00 / *벨소리: 벨03 / *OHD음량 : 3단계 / *지역번호: 초기화 / *벨음량: 3단계 / *모닝콜설정: 해제

제어판 메뉴 [휴대]

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
설정값 초기화	[•••] [4] [5]	비밀번호 입력 → 모든 DATA가 초기화 됩니다. 가능을 초기화 하시겠습니까? [확인] (선택)누름 *지역번호: 초기화 / *화면밝기: 5단계 / *조명설정: 20초 켜짐 / *배경화면: 도형 / *벨소리: 기본벨 / *버튼효과음: 기본음 / *설정효과음: 설정1 / *벨음량: 음량3 / *버튼음량: 음량3 / *벨음량: 음량3 / *통화음량: 음량3 / *온후크음량: 음량3 / *모닝콜설정: 해제 / *모닝콜시각: 오전6;00 / *모닝콜멜로디: 모닝콜음1 / *모닝콜반복울림: 없음 / *효과음량: 음량3 알아두기 • 전화기를 구입한 상태로 만드는 기능입니다. 주의 • 설정값 초기화를 실행한 후 반드시 지역번호 설정을 해야 합니다. • 고정장치 전원이 꺼져있는 경우 초기화 되지 않습니다.

편리기능 고정



고정장치에서 호출 누름

설정할 수 있는 기능

- **호출**(호출): 고정장치를 호출 및 통화전환하는 기능

편리기능 휴대

초기화면에서 ••• 누름

편리기능 메뉴 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 확인 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **모닝콜**: 기상시간을 알려주는 알람기능
- **전화 전환**: 전화를 전환시켜주는 기능
- **세계시간**: 세계 시간을 확인하는 기능

편리기능 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
호출기능(통화전환)	호출	• 고정장치에서 휴대장치를 호출할때 사용합니다. 1. 호출 버튼을 누릅니다. 2. 수신 / 발신 (상/하)버튼을 눌러 전체호출, 1번호출, 2번호출, 3번호출을 선택합니다. 3. 확인 버튼을 누릅니다. 4. 휴대장치를 호출 합니다. 참고 • 통화시 호출버튼을 누르면 통화전환 기능을 합니다. (전체 호출)  (1번호출)  (2번호출) (3번호출)

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	상세설명
모닝콜	••• 5 1	• 모닝콜 시각[•••(메뉴)을 눌러 오전/오후 설정 및 시간입력] → 요일 설정(한번만/월~금/월~토/매일)선택 → 시간 간격 설정(3분,5분,10분, 없음), 반복 횟수 설정(없음,3번 반복, 5번반복, 10번반복, 15번반복) 벨소리 찾기 (5곡 선택 가능) → 확인 (저장)누름
전화 전환	••• 5 2	• 전화를 다른번호로 잔환하는 기능입니다. • 설정메뉴 확인 (선택) → 전환할 전화번호 입력 (최대숫자18자리) → 확인 (신청) → 전환번호로 발신 참고 • 전화전환 기능은 전화국에 신청하여야 사용 가능합니다.
세계시간	••• 5 3	• 시간 확인 할 나라를 ♫ / ☎ (좌/우)버튼을 눌러 선택합니다. • 선택한 나라는 지도에 표시된 점으로 확인이 가능합니다.

참고

- 전화기가 이상해요?
- 손질방법
- 제품규격
- 제품보증서

전화기가 이상해요? 고정 휴대

고장 신고전 확인 사항

• 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

증 상	조 치
전화기가 전혀 작동하지 않아요.	• 바르게 설치했는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(11쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(10쪽 참조)
길게(2초이상)눌렀을 때 발신음이 들리지 않아요.	• 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.(10쪽 참조)
모닝콜 기능이 되지 않아요.	• 현재 시각이 등록 되어있는지 확인하세요.(휴대 42쪽 참조/ 고정 44쪽 참조) • 모닝콜 시각이 지정되어 있는지 확인하세요.(휴대 49쪽 참조/ 고정 45쪽 참조) • 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(휴대 49쪽 참조/ 고정 45쪽 참조)
휴대장치를 추가 구입 했는데 통화가 되질 않아요.	• 바르게 설치했는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(11쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 등록했는지 확인하세요.(46쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(10쪽 참조)

전화기가 이상해요? 고정 휴대

고장 신고전 확인 사항

증 상	조 치
휴대장치 통화중에 잡음과 혼신으로 통화상태가 나빠요.	• 고정장치와의 거리가 너무 멀지 않은지 확인하세요. • 고정장치의 설치장소를 바꾸어보세요.
휴대장치 통화중에 경고 멜로디가 울려요.	• 휴대장치 화면에 ▭ 표시 되면서 '배터리가 부족합니다' 라는 경고 메시지가 나타나면 통화를 바로 끝내고 충전을 하신 후 ▭ 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충분히 충전시켜 사용하세요. (11쪽 참조) • 고정장치가 통화중이 아닌지 확인하시고, 고정장치 통화가 끝나면 다시 통화하세요.
휴대장치 벨이 울리지 않아요	• 고정장치에 전원이 꽂혀있는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(11쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요.(46쪽 참조) • 소리설정 → 음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요.(31쪽 참조)
휴대장치 충전이 잘 안돼요	• 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요.(3쪽 참조) • 충전 접촉부가 더러우면 충전 잘 안됩니다. 마른 헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요.(3쪽 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요.(11쪽 참조)

전화기가 이상해요? 고정 휴대

고장 신고전 확인 사항

증 상	조 치
발신자 정보 표시가 되지 않아요	• 전화국에 서비스를 신청하셨는지 확인하세요. • 전화국에 발신자 정보 표시 서비스를 신청하세요.(유료) • 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다. • 두 번째 전화벨이 완전히 울린 후에 [통화]를 누르세요.
통화중에 발신자 정보 표시가 되지 않아요.(휴대)	• 전화국에 기본적인 발신자 정보표시 서비스를 신청하신 후 통화중 대기 서비스를 신청하세요.(유료) • 전화국에 통화중 대기 서비스를 신청하세요.(유료) • 통화중 대기를 설정하세요. • 통화중 수신 설정을 하세요.
통화전환이 되지 않아요.	• 바르게 설치 했는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 다시 등록 하세요. • 휴대장치를 추가 구입하여 사용하고 있는 경우 장치번호를 지정 했습니까?
전화기가 동작하지 않는 경우	• 바르게 설치했는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치 배터리가 바르게 끼워져 있습니까? (11쪽 참조) 휴대장치 배터리를 충분히 충전시키셨습니까? (11쪽 참조) • 처음 구입하신 경우 충전이 되지 않아 정상적으로 사용할 수 없습니다. 초기 구입시 최소 6시간 이상 충전 후 사용하세요. • 휴대장치의 전원은 켜져 있습니까? (10쪽 참조) • 휴대장치를 충전하지 않고 장시간 방치하신 경우 충전이 되지 않아 정상 사용이 불가능 합니다. 충분히 충전후 사용하세요.

전화기가 이상해요? 고정 휴대

고장 신고전 확인 사항

증 상	조 치
'고정장치와 동기중 입니다.' 라는 화면이 표시되는 경우	• 고정장치나 다른 휴대장치가 사용 중인지 확인하세요. 다시 전화걸기를 시도하시면 정상적으로 통화가 됩니다.(20쪽 참조)
통화 또는 충전이 되지 않을 경우	• 고정장치의 전원 연결 상태를 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요.(46쪽 참조) • 충전접촉부가 깨끗한지 확인하세요.(충전부에 이물질이 묻어있으면 충전이 잘 안됩니다.)(53쪽 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 연결 되어있는지 확인하세요.(전압에 안맞는 어댑터를 사용하시면 충전이 안됩니다.)(10쪽 참조)

주의 • 휴대장치로 통화중 고정장치와 거리가 멀어지면 통화중간에 전화가 끊어질수 있으니 고정장치와 일정 거리를 유지하여 주세요.

알아두기 ▶위 사항을 시험해도 점검이 안될경우 가까운 서비스센터에 문의 하세요.

손질방법

외관청소시

• 중성세재를 적신 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.
• 벤젠, 신나 등을 사용하지 메세요.

고정장치(충전접촉부분)을 청소할 때

• 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

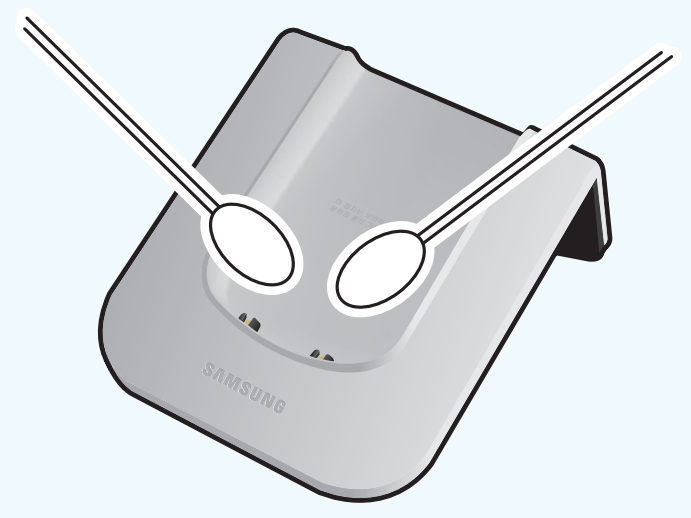

휴대장치를 청소할 때

• 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

전화기 사용시 유의사항 고정 휴대

배터리 사용시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 제품을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 제품의 다양한 부가기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다.
  구입시 보다 사용 시간이 반이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

전원 관련 (감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지사항)

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.
- 휴대장치를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

휴대장치 사용 장소 관련

- 폭발 위험 지역에서는 휴대장치의 전원을 끄세요.
  – 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대장치의 전원을 끄세요.

전화기 사용시 유의사항 고정 휴대

올바른 보관과 사용 방법

- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대장치의 배터리를 분리하세요. 마른수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대장치(또는 고정장치) 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.
  이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 배터리의 경우 0℃~ +40℃사이의 실내에서 보관하세요.

휴대장치는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대장치(또는 고정장치)를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대장치(또는 고정장치)가 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대장치의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대장치(또는 고정장치)를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대장치의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

배터리 안전을 위한 주의사항

1. 취급상의 주의사항

■ 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조사 또는 판매자로 즉시 문의하세요.
- 지정된 정품 충전기만을 사용 하세요.
- 화기에 가까이 하지 마세요. (전자레인지에 넣지 마세요.)
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 마세요.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 마세요.
- 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마세요. (휴대 컴퓨터용 전지가 아닌 경우 생략 가능)
- 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마세요.
- 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의 하세요. (휴대 컴퓨터용 전지가 아닌 경우 생략 가능)
- 휴대 기기, 제조업체가 보증한 리튬 2차 전지 사용 하세요.
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 마세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
- 60℃ 이상의 고온에 노출하지 마세요.
- 습기에 접촉되지 않도록 하세요.

배터리 안전을 위한 주의사항

2. 폐기상의 주의사항

- 사용할 수 없는 배터리는 폐 건전지 수거함 등 적당한 장소에 폐기하세요.
- 배터리를 해체하여 열거나 잘라 폐기하지 마세요.
- 배터리를 열기나 화기가 있는 곳에 폐기 하지 마세요.

3. 충전상의 주의사항

- 기기와 함께 제공된 것 외에는 다른 충전기나 배터리를 사용하지 마세요.
- 배터리와 기기상의 양극(+)과 음극(–)을 확인하시고 올바르게 충전 하세요.
- AC220V 전용이므로 다른 전압에서는 사용하지 마세요.

배터리 안전을 위한 주의사항

4. 사용시 주의사항

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속물질에 닿지 않도록 하세요.

- 제품, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
  제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

- 액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.
  승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.
- 6개월 이상 제품 사용후 배터리가 부풀게 되면 서비스 센터에서 교체해 주시기 바랍니다.

제품규격 (모델명 : SP-D790)

●이 장치는 보안성이 없으며 운용중 혼신 가능성이 있습니다.

항목	단위	휴대장치	고정장치	충전기
공급 전원	V	DC 3.7V 1000mAh	DC 5V 850mA	DC 5V 850mA
		재충전용 배터리	AC 220V 전용	
출력 전력	㎽	100 mW(공중선 절대이득 포함)이하		
점유주파수 대역	KHz	16 이하		
수신감도	㎶	2 이하		
휴대장치 사용시간	시간	대기 : 48시간 이상, 연속 통화 : 6시간 이상		
동작 온도	℃	0 ~ +40		
동작 습도	%	5 ~ 90		
무 게	g	95	520	60
크 기 (가로×세로×높이)	㎜	47 × 415 × 19.3	256 × 115 × 61.2	82.3 × 109.7 × 52.9

방송통신기기인증 표시사항

기기의 명칭 (모델명)	유무선 전화기(SP-D790)
인증번호	NSC-SP-D790
인증 받은 자의 상호	(주)노비타
제조년월일	별도표시
제조자/제조국가	(주)노비타/한국

메 모

메 모

메 모

제 품 보 증 서

전화기의 제품 보증기간은 1년 배터리는 6개월 부품보유년한은 6년입니다.

SAMSUNG

제 품 명	
구 입 일	년 월 일
구입대리점	
모 델 명	
SERIAL NO.	
판 매 금 액	

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

▪ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가 환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환또는구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내수리용부품을보유하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가 환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- ■ 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- ■ 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- ■ 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- ■ 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- ■ 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- ■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- ■ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ■ 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)